


INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DESZCZOWNI

1. Zamontuj baterię (14) wraz z rozetkami (12) na konikach (11), pamiętając o włożeniu uszczelki (13).
2. Nałóż drążek (8) wraz z uchwytem na słuchawkę (9) na baterię (14) pamiętając o włożeniu uszczelki (10).
3. Połącz drążek (8) z drążkiem (5), maskując miejsc połączenia uchwytem (7), pamiętając o włożeniu uszczelki (6).
4. Kołkami rozporowymi (2) przymocuj element mocujący (1) do ściany, nałóż rozetkę (3) i połącz z uchwytem (7) śrubką imbusową.
5. Przykręć głowicę (22) do drążka (5), pamiętając o włożeniu uszczelki (19).
6. Połącz węzem (16) słuchawkę (18) z baterią (14), nie zapominając o włożeniu uszczelki (15) i (17) w końcówki węża.
7. Włóż słuchawkę (18) w uchwyt (9).

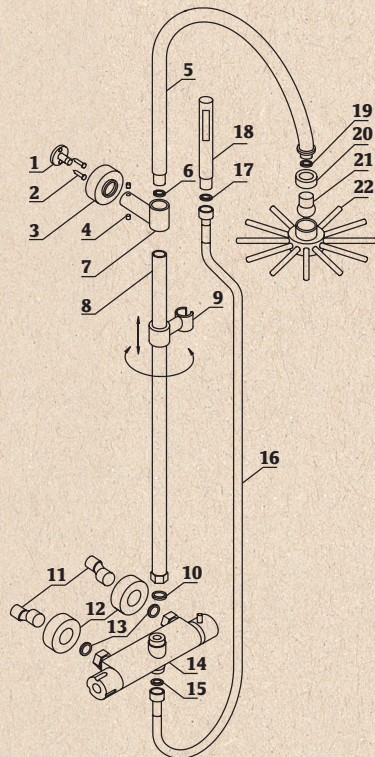

Życzymy przyjemnej kąpieli.

Deszczownia produkowana jest w wersji z baterią termostatyczną. Posiada ona dwa pokręta. Prawe pokręto ustala temperaturę wody. Bateria posiada blokadę temperatury wody na poziomie 38 stopni Celsjusza. Aby zwiększyć temperaturę wody należy zwolnić blokadę wciskając chromowany przycisk i przekręcając pokręto. Lewe pokręto służy do ustawiania poszczególnych funkcji deszczowni oraz

do regulacji natężenia strumienia wody. W zależności od jego ustawienia woda kierunkowana jest na górną głowicę, słuchawkę natryskową lub blokowane jest jej doprowadzenie do deszczowni.

UWAGA:

Po wyłączeniu deszczowni może dochodzić do dodatkowych wypływów wody z głowicy natryskowej. Aby temu zapobiec można po zakończeniu użytkowania odwrócić ją w bok, tak aby dochodzące powietrze opróżniło ją z wody i delikatnie nią wstrząsnąć. Montaż deszczowni należy powierzyć specjalistycznym zakładom lub osobom z odpowiednimi kwalifikacjami. Do montażu używać kluczy nie zaciskających się o gładkich powierzchniach szczęk. W celu zapewnienia długotrwałego i niezawodnego użytkowania deszczowni wymaga się zastosowania w instalacji wodociągowej filtrów siatkowych. Filtry należy okresowo czyścić pod strumieniem wody.

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

Do pielęgnacji powierzchni deszczowni nie należy stosować środków czyszczących zawierających kwas solny, mrówkowy, fosforowy, octowy, alkohol oraz związki chloru. Tego typu środki mogą doprowadzić do zmatowienia i ściemnienia powłoki wyrobu, a nawet do miejscowego jej wytrawienia. Nie należy używać szorstkich ścierek i gąbek, a także proszków, mleczek i innych środków czyszczących zawierających substancje ściernie gąbące w efekcie doprowadzić do zarysowania powierzchni wyrobu i jej zmatowienia. Nie mieszać ze sobą różnych środków czyszczących, a ich stężenie i czas działania dopasować do rodzaju materiału. W razie wątpliwości należy wypróbować działanie środka czyszczącego na niewidocznej powierzchni wyrobu. Nie nakładać środka czyszczącego bezpośrednio na wyrób tylko na szmatkę lub ściereczkę, aby resztki środka czyszczącego nie dostały się w szczeliny i otwory wyrobu. Do czyszczenia armatury należy stosować wyłącznie substancje polecane przez producenta, który na opakowaniu lub ulotce reklamowej wyraźnie podaje sposób użycia z uwzględnieniem celu stosowania (np. glazura, podłoga, armatura, zlew, wanny). Do pielęgnacji oraz usuwania kamienia i rdzy z powierzchni powłoki chromowanej nie wolno stosować żadnych substancji chemicznych zawierających podchloryn sodu i potasu. Powłoki chromowe są zupełnie nieodporne na działanie wybielaczy (substancji o dużej zawartości podchlorynu sodu lub potasu).

Należy regularnie dbać o czystość wyrobu, co zapobiega powstawaniu osadów wapiennych. Nie-wielkie zabrudzenia należy regularnie usuwać wodą z mydłem, płynem do naczyń lub roztworem octu spożywczego z wodą w proporcji 1:1 przy użyciu miękkiej szmatki, a następnie splukać i wytrzeć do sucha.




deante
pokieruj wodą


deante
pokieruj wodą

Dział Reklamacji i Serwisu
95-100 Zgierz, ul. Twarda 11/13
tel. (42) 714 30 00, fax (42) 714 30 09
INFOLINIA: 0 800 242 515

**INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
DESZCZOWNI CASCADE**