



#### Wskazówki dla odbiorcy końcowego dotyczące czyszczenia

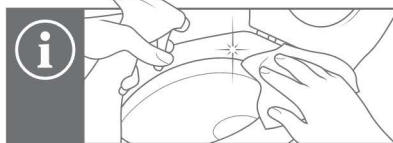

#### Dozwolone środki i urządzenia czyszczące



#### Niedozwolone środki i urządzenia czyszczące



## Geberit AquaClean 8000plus ■ GEBERIT




# Skrócona instrukcja

#### Wbudowany panel obsługi Geberit AquaClean 8000plus



##### Włączanie i wyłączanie <natrysku>

Naciśnięcie przycisku: ramię natryskowe wysuwa się i rozpoczyna natrysk. Natrysk wyłącza się automatycznie po 20"s. Natrysk można wyłączyć wcześniej, naciskając przycisk <Natrysk>. Ponowne naciśnięcie przycisku: natrysk wyłącza się.

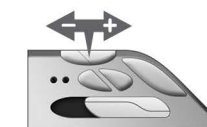

##### <Intensywność strumienia wody>

Przesunięcie suwaka zmienia intensywność strumienia natrysku lub perlatora podczas podmywania. Do dyspozycji jest 7 stopni intensywności strumienia wody.



##### <Odsysanie zanieczyszczonego powietrza>

Warunek: odsysanie zanieczyszczonego powietrza jest włączone. Odsysanie zanieczyszczonego powietrza włącza się, gdy użytkownik korzysta z toalety.

Naciśnięcie przycisku: odsysanie zanieczyszczonego powietrza wyłącza się. Ponowne naciśnięcie przycisku: odsysanie zanieczyszczonego powietrza włącza się.



##### <Suszarka>

Warunek: suszarka jest włączona.

Suszarka włącza się po zakończeniu natrysku i wyłącza się, gdy użytkownik podnosi się z toalety. Suszarkę można wyłączyć wcześniej, naciskając przycisk <Suszarka>.


Naciśnięcie przycisku: suszarka wyłącza się. Ponowne naciśnięcie przycisku: suszarka włącza się.

## Pilot zdalnej obsługi Geberit AquaClean 8000*plus*

Przy pomocy pilota zdalnej obsługi można aktywować wszystkie funkcje dodatkowe lub dokonać indywidualnych ustawień oraz zapisywać je. Pilot zdalnej obsługi uruchamiany jest przez naciśnięcie dowolnego przycisku. Wyświetlacz włącza się. Po upływie 10 minut od użycia wyświetlacz wyłącza się samoczynnie.


### Wyświetlacz


- D1 Wskaźnik temperatury wody w natrysku/ powietrza z suszarki
- D2 Temperatura powietrza z suszarki
- D3 Wskaźnik serwisu
- D4 Wskaźnik statusu podgrzewania wody w zbiorniku
- D5 Wskaźnik poziomu środka do dezynfekcji dyszy
- D6 Wskaźnik wymiany filtra
- D7 Odsysanie zanieczyszczonego powietrza
- D8 Suszarka
- D9 Pozycja ramienia natryskowego
- D10 Natrysk oscylacyjny
- D11 Masaż strumieniem wody
- D12 Intensywność strumienia wody
- D13 Wskaźnik usterki
- D14 Aktywny profil użytkownika I/II/III/IIII

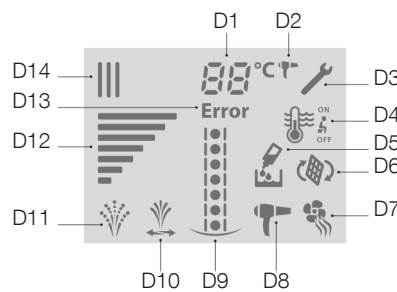

### Przyciski

- 1 Włączanie i wyłączanie <natrysku>
- 2 Zmniejszanie <intensywności strumienia wody →>
- 3 Zwiększanie <intensywności strumienia wody +>
- 4 <Odsysanie zanieczyszczonego powietrza>
- 5 <Suszarka>
- 6 Włączanie i wyłączanie <natrysku oscylacyjnego>
- 7 <Pozycja ramienia natryskowego> do przodu i do tyłu
- 8 <Serwis>
- 9 <Temperatura wody w natrysku/ powietrza z suszarki>
- 10 <Podgrzewanie wody w zbiorniku> ON/tryb oszczędzania energii/OFF
- 11 Włączanie i wyłączanie <masażu strumieniem wody>
- 12 <Profile użytkowników I/II/III/IIII> wł. i wył.
- 13 <Perlator>

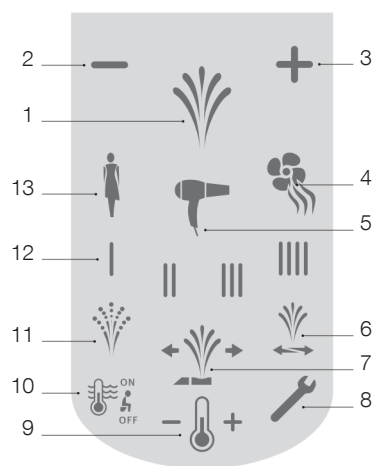

 W toalecie Geberit AquaClean 8000*plus* dla spluczek niezabudowanych można ustawić jeden z trzech profili użytkownika. Wersja ta posiada dodatkowo przycisk <splukiwania toalety>, służący do uruchamiania splukiwania.

## Funkcje dodatkowe pilota zdalnej obsługi Geberit AquaClean 8000*plus*



### <Perlator>

Delikatny strumień wody podmywa wyjątkowo łagodnie i przyjemnie. Naciśnięcie przycisku: ramię natryskowe wysuwa się i rozpoczyna natrysk. Natrysk wyłącza się po 20 s. Natrysk można wyłączyć wcześniej, naciskając przycisk <Natrysk>.



### <Splukiwanie toalety>

Naciśnięcie przycisku: uruchamia splukiwanie całą ilością wody, znajdującą się w spluczce (Geberit AquaClean 8000*plus* z niezabudowaną spluczką).



### <Profil użytkownika>

Naciśnięcie przycisku: profil użytkownika z zapisanymi ustawieniami zostaje aktywowany.



### <Masaż strumieniem wody>

Pulsujący masaż strumieniem wody jest przyjemny i odprężający. Naciśnięcie przycisku: masaż strumieniem wody zostaje włączony. Funkcję tę można włączyć przed lub podczas działania natrysku. Ponowne naciśnięcie przycisku: masaż strumieniem wody zostaje wyłączony.



### <Pozycja ramienia natryskowego>

Odpowiednio do przycisku ze strzałką i w zależności od pozycji siedzącej można przesunąć ramię natryskowe na jedną z 7 pozycji do przodu lub do tyłu.

Naciśnięcie przycisku: ustawienie pozycji ramienia natryskowego.




### <Natrysk oscylacyjny>

Natrysk oscylacyjny zwiększa efektywność podmywania. Naciśnięcie przycisku: natrysk oscylacyjny zostaje włączony. Funkcję tę można włączyć przed lub podczas działania natrysku. Ramię natryskowe przesuwa się w przód i w tył. Ponowne naciśnięcie przycisku: natrysk oscylacyjny wyłącza się.



### <Podgrzewanie wody w zbiorniku>

Naciśnięcie przycisku:

- Wskaźnik **ON** : podgrzewanie jest włączone. Temperatura wody jest ustawiona wstępnie na 37°.
- Wskaźnik  : tryb oszczędzania energii (ustawienie fabryczne). Podgrzewanie włącza się dopiero po zadziałaniu wykrywania użytkownika. Czas podgrzewu wynosi od 3 do 4 min.
- Wskaźnik **OFF** : podgrzewanie jest wyłączony.



### <Temperatura natrysku>

Ustawianie żądanej temperatury natrysku. Naciśnięcie przycisku: podniesienie lub obniżenie temperatury.

### <Temperatura powietrza z suszarki>

Ustawianie żądanej temperatury powietrza z suszarki. Warunek: wybrana funkcja suszarki. Naciśnięcie przycisku: podniesienie lub obniżenie temperatury.

## Pielęgnacja i czyszczenie

Geberit AquaClean 8000*plus* jest wysokowartościowym produktem, niezwykle łatwym do pielęgnacji. Miska ustępowa ma specjalną powłokę. Dzięki tej powłoce krople wody przyciągają się, tworząc kuliste formy i dobrze ściekają. Pozostałości takie jak kamień i zanieczyszczenia są zamykane w kropkach wody i po prostu splukiwane wraz z nią. Efekt ten jest szczególnie przyjazny dla środowiska, ponieważ nie są już potrzebne agresywne środki do czyszczenia toalety.

### Dozwolone środki i urządzenia czyszczące



Środek czyszczący może być lekko kwaśny, np. kwas cytrynowy



Środek czyszczący najlepiej rozcieńczyć z wodą



Środek czyszczący musi być płynny



Środek czyszczący musi być łagodny dla skóry



Środek czyszczący może się pienić

### Niedozwolone środki i urządzenia czyszczące



Środek czyszczący nie może być w postaci proszku, np. proszek lub środek do szorowania



Środek czyszczący nie może być żrący, np. skoncentrowany środek do czyszczenia odpływów



Środek czyszczący nie może być drażniący dla oczu i skóry



Środek czyszczący nie może zawierać wysokiego stężenia chloru



Środek czyszczący nie może być abrazyjny, np. piasek lub mleczo do czyszczenia