

MIRAGE LIGHT

Wanna wolnostojąca z chromoterapią

Instrukcja montażu i użytkowania

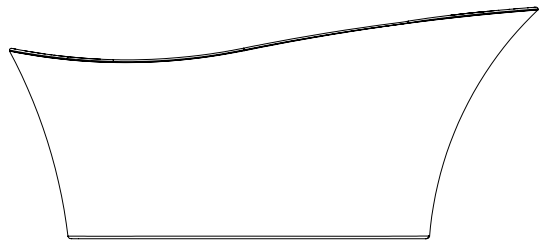

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Podłączenie wanny z chromoterapią do instalacji elektrycznej może wykonać tylko elektryk posiadający odpowiednie kwalifikacje.
- Wannę z chromoterapią należy podłączać wyłącznie do instalacji o napięciu zgodnym z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej i z prawidłowo funkcjonującym uziemieniem.
- W czasie instalacji sprawdzić uziemienie metalowej konstrukcji wanny. Na metalowej konstrukcji wanny znajduje się zacisk ekwipotencjalny do którego należy podłączyć lokalne połączenie wyrównawcze z innymi elementami metalowymi pomieszczenia kąpielowego, zgodnie z lokalnie obowiązującymi w danym kraju przepisami w tym zakresie.
- Instalacja zasilająca musi być wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy o znamionowym prądzie wyłączenia nie przekraczającym 30mA. Okresowo należy sprawdzać działanie wyłącznika różnicowo-prądowego. Dodatkowo instalacja elektryczna powinna być wyposażona w wyłącznik mający przerwy stykowe na wszystkich biegunach, zapewniające pełne odłączenie w warunkach przepięć kategorii III, zgodnie z wymaganiami dla tej instalacji.
- Sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
- Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji wanny z chromoterapią
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, w celu uniknięcia zagrożenia, wymianę przewodu zasilającego, może przeprowadzić tylko specjalistyczny zakład naprawczy albo wykwalifikowana osoba. Instalator ma obowiązek określić minimalną długość przewodu zasilającego i wyrównawczego, tak aby nie uległy uszkodzeniu w czasie jej wyjmowania z zabudowy (np. na wypadek awarii).
- Nie należy prowadzić jakichkolwiek prac konserwacyjnych podczas pracy urządzenia.
- Należy dokonać montażu w taki sposób, aby istniała możliwość naprawy bez uszkodzenia wanny lub glazury.


Nieprzestrzeganie tych podstawowych zasad bezpieczeństwa spowoduje utratę prawa do reklamacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone ludziom i mieniu poprzez nieprawidłową instalację lub użytkowanie.

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Wanna z chromoterapią może być podłączona do instalacji elektrycznej jedynie przez elektryka posiadającego aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych urządzeń napędowych z dodatkowymi uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych. Datę i miejsce podłączenia wanny należy udokumentować w "Świadectwie podłączenia elektrycznego". Brak wypełnionego "Świadectwa podłączenia elektrycznego" może skutkować odrzuceniem reklamacji.

- Wannę z chromoterapią można podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie zadziałania do 30 mA);
- Wannę z chromoterapią można podłączyć jedynie do sieci poprzez puszkę łączeniową IP X5 (odległość między stykami wszystkich biegunów, w całej instalacji powinna wynosić nie mniej niż 3 mm);
- Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w wyłącznik mający przerwy stykowe na wszystkich biegunach, zapewniające pełne odłączenie w warunkach przepięć kategorii III, zgodnie z wymaganiami dla tej instalacji;
- Obwód elektryczny do którego podłączana jest wanna z chromoterapią nie może zasilać innych urządzeń elektrycznych;
- Obwód elektryczny musi być zabezpieczony bezpiecznikiem typu S B10 (maksymalny pobór mocy systemu to około 20 W), przewód zasilający o minimalnym przekroju 3x1,5 mm²;
- W czasie instalacji sprawdzić uziemienie metalowej konstrukcji wanny. Na metalowej konstrukcji wanny znajduje się zacisk ekwipotencjalny do którego należy podłączyć lokalne połączenie wyrównawcze z innymi elementami metalowymi pomieszczenia kąpielowego, zgodnie z lokalnie obowiązującymi w danym kraju przepisami w tym zakresie. Połączenie musi być wykonane miedzianym przewodem o przekroju 4 mm, który należy podłączyć do zacisku śrubowego M6 do połączenia wyrównawczego. Jest on oznaczony i znajduje się na konstrukcji wanny;
- punkt elektryczny do jakiego podłączona jest wanna z chromoterapią musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego. Zalecane jest aby właściciel posiadał protokół z tego pomiaru, jako załącznik do karty gwarancyjnej.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO WANNY

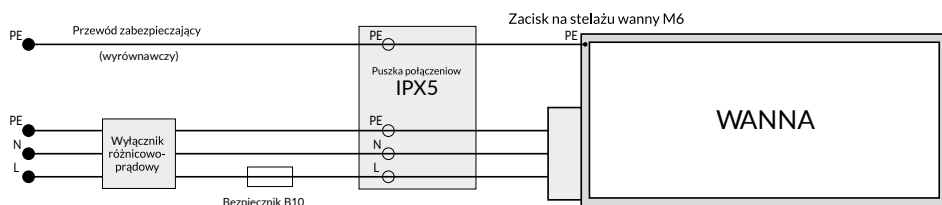

PRZED MONTAŻEM WANNY

Przed montażem wanny zalecamy upewnić się, że pomieszczenie a także instalacje wodna i prądowa są do tego przygotowane:

- Instalacja wodna powinna zawierać filtry od zanieczyszczeń mechanicznych.
- Temperatura w pomieszczeniu nie może spadać poniżej 5°C.
- Pomieszczenie musi być odpowiednio wentylowane.
- Należy pamiętać, aby stosować się do wytycznych instalacyjnych producenta oraz obowiązujących w danym kraju.
- Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowanego instalatora.
- Montaż produktów powinien uwzględniać łatwość dostępu serwisowego, bez konieczności demontażu innych urządzeń lub zabudowy.

KONTROLA PRZED MONTAŻEM


Przed przystąpieniem do montażu należy skontrolować produkt. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie widoczne uszkodzenia lub wady produkcyjne. Po montażu wanny reklamacje na widoczne uszkodzenia nie będą uwzględniane.

WAŻNE!:

Podczas prac montażowych, po sprawdzeniu powierzchni wanny, należy zabezpieczyć jej powierzchnię przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem.



PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI

Podłączenie odpływu wody z wanny wraz z systemem kanalizacji, dokonujemy na pośrednictwie rur lub węży elastycznych o przekroju 50 mm. Należy pamiętać o zamontowaniu układu zasyfonowania. W trakcie dalszej zabudowy konieczne jest pozostawienie możliwości odkręcenia syfonu od wanny np. w celu demontażu do naprawy serwisowej. Odpływ musi być umieszczony w obszarze zaznaczonym na rysunku:

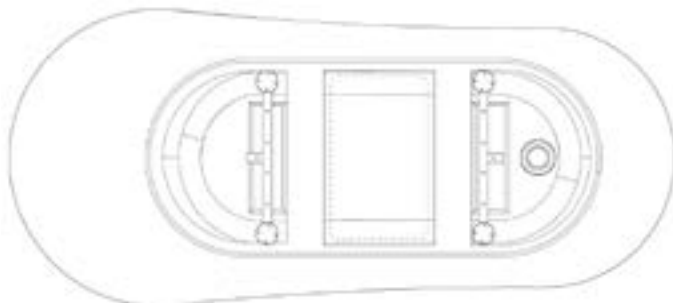

POZIOMOWANIE WANNY

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i odpływ wody z wanny należy ją odpowiednio wypoziomować. W celu regulacji wysokości należy postępować zgodnie z zamieszczonym poniżej rysunkiem.

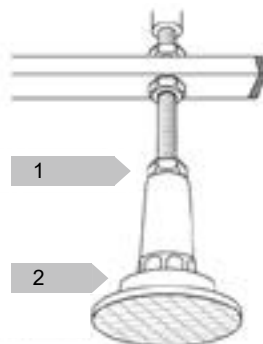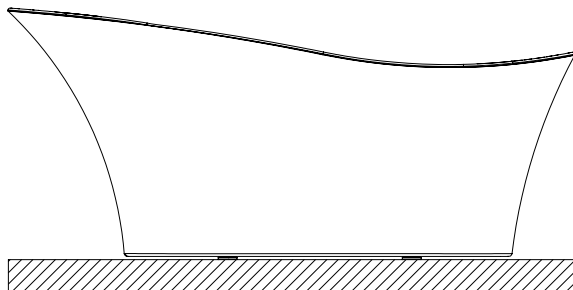

W celu wypoziomowania wanny należy:

- Odkręcić nakrętkę (1)
- Wyregulować wysokość wanny za pomocą stopki (2)
- Dokręcić nakrętkę (1)

OBSŁUGA SYSTEMU

System Light sterowany jest za pomocą pilota zasilanego baterią CR2032.



Włączanie/wyłączanie systemu (Przycisk 1)

Przycisk ten służy do szybkiego wyłączenia całego systemu chromoterapii. Można użyć go również do włączenia systemu co spowoduje uruchomienie ostatnio zapamiętanego ustawienia chromoterapii.

Chromoterapia (Przyciski 2, 3, 4)

Informacja:

System chromoterapii może być używany również bez napełniania wanny wodą. W takim przypadku system samoczynnie wyłączy się po 8 godzinach od momentu ostatniego użycia dowolnej funkcji.

Uruchamianie:

Aby uruchomić system chromoterapii należy użyć przycisku 2.

Regulacja jasności oświetlenia:

W celu regulacji jasności oświetlenia należy użyć przycisku 2. Jasność zmienia się w sposób cykliczny.

Zmiana koloru oświetlenia:

W celu zmiany koloru oświetlenia należy użyć przycisków 3 i 4. Dostępnych jest 9 kolorów: biały, zielony, turkusowy, niebieski, fioletowy, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty.

Wyłączenie systemu chromoterapii:

Aby wyłączyć system chromoterapii należy przytrzymać przycisk 2 przez około 2 sekundy. Można też wyłączyć ją za pomocą przycisku 1.

Programy chromoterapii (Przycisk 5)

Uruchomienie programu chromoterapii:

W celu uruchomienia programu chromoterapii należy użyć przycisku 5. Wybrany program sygnalizowany jest pierwszym kolorem na który zmieni się oświetlenie:

- Biały – program Complex – pełna paleta barw
- Czerwony – program Active – barwy ciepłe
- Niebieski – program Relax – barwy zimne

Wyłączenie programu chromoterapii:

W celu wyłączenia programu chromoterapii można:

- Przytrzymać przycisk 5 przez około 2 sekundy
- Uruchomić efekt oświetlenia przyciskiem 6
- Zmienić kolor za pomocą przycisków 3 i 4

Efekty chromoterapii (Przycisk 6)

Uruchomienie efektu:

W celu uruchomienia efektu chromoterapii należy użyć przycisku 6. Dostępne są 3 efekty:

- zmienna jasność
- zmienny odcień
- losowy kolor

Wyłączenie efektu chromoterapii:

W celu wyłączenia efektu chromoterapii można:

- Przytrzymać przycisk 6 przez około 2 sekundy
- Uruchomić program oświetlenia przyciskiem 5
- W przypadku aktywnego efektu „losowy kolor”: Zmienić kolor za pomocą przycisków 3 i 4

DODATKOWE FUNKCJE

Czasowy wyłącznik systemu

Automatyczne wyłączenie systemu następuje po 8 godzinach licząc od momentu ostatniego użycia dowolnej funkcji.

PIELĘGNACJA WANNY



Szczotka z cienkiego włosia



Miękka szorstka



Łagodne środki myjące



Ordnę pryzmatyczny



Środki żrące / rozpuszczalniki



Środki ścierny

- Do mycia najlepiej użyć środka myjącego przeznaczonego do mycia armatury oraz kabin prysznicowych. Można też zastosować łagodne środki myjące jak szampon, mydło czy płyn do mycia naczyń.
- Nie należy stosować rozpuszczalników, środków żrących oraz zawierających komponenty ścierające.

USUWANIE DROBNYCH USTEREK


UWAGA! :

Podczas występowania w sieci zasilającej szybkich stanów przejściowych (zakłócenia impulsowe) może nastąpić: wyłączenie wanny lub skasowanie zaprogramowanych i w tym momencie działających ustawień sterownika lub zmiana nastawionego trybu pracy sterownika i aktualnego trybu pracy wanny. Normalną pracę wanny można przywrócić poprzez ponowne włączenie poszczególnych funkcji przeznaczonymi do tego przyciskami.

| Usterka | Przyczyna | Sposób usunięcia usterki |
|-----------------------------|--|--|
| Nie działa żaden z systemów | Brak zasilania | Włączyć prąd, sprawdzić bezpieczniki w pomieszczeniu, sprawdzić podłączenie wanny do sieci. |
| | Chwilowy zanik lub spadek napięcia w sieci | Odłączyć wannę od sieci zasilającej na około 3 min (bezpiecznikiem lub sieciowym włącznikiem głównym). System powróci do ustawień fabrycznych. |
| | Wyczerpana bateria w pilocie | Sprawdzić, czy przy użyciu przycisku na pilocie zaświeca się niebieska dioda LED, jeżeli nie to wymienić baterię na nową (CR2032). |
| | Pilot niesparowany z wanną | Jeżeli przy użyciu przycisku na pilocie zaświeca się niebieska dioda LED, ale system nie reaguje, należy ponownie sparować pilota z wanną. Proces parowania jest opisany na następnej stronie. |
| Inne usterki | Błędy oprogramowania | Odłączyć wannę od sieci zasilającej na około 3 min (bezpiecznikiem lub sieciowym włącznikiem głównym). System powróci do ustawień fabrycznych. |

PAROWANIE PILOTA Z WANNA

Pilot dostarczony z wanną jest z nią domyślnie sparowany, jednak w czasie użytkowania może okazać się, że proces należy powtórzyć. W celu przejścia do trybu parowania należy zbliżyć magnes znajdujący się w pilocie do miejsca oznaczonego na rysunku poniżej.

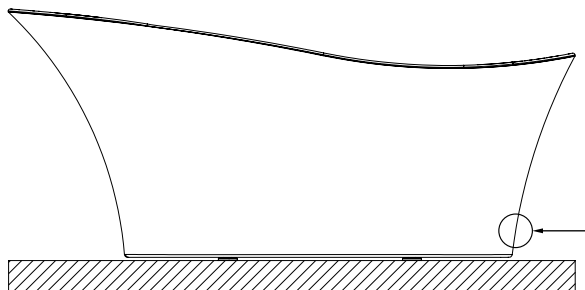

Po zbliżeniu pilota wanna powinna przejść w tryb parowania. Sygnalizowane jest to pulsowaniem systemu chromoterapii w kolorze niebieskim. Aby zakończyć proces parowania należy równocześnie użyć przycisków ② i ④.

Może też pojawić się konieczność usunięcia parowania pilota z wanną. W tym celu w trybie parowania należy użyć przycisków ② i ③.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PRODUKTU

Produkt należy prawidłowo zainstalować, użytkować, pielęgnować i konserwować. Produkt ulega naturalnemu zużyciu, które nie stanowi podstaw do zgłaszania reklamacji. Nadmierne zużycie produktu, będące skutkiem braku dbałości o produkt, może skutkować oddaleniem reklamacji. Poniżej przedstawiamy informacje jakie postępowanie z towarem jest niedozwolone z uwagi na możliwość jego zniszczenia i w konsekwencji skutkować może odrzuceniem reklamacji.

- Niestosowanie się do zasad opisanych niniejszej instrukcji
- Niepoprawny montaż urządzenia – niezgodny z instrukcją montażu (w przypadku, gdy występują szczegółowe informacje na ten temat) oraz z zasadami instalacyjnymi obowiązującymi w danym kraju, niezgodne z prawidłowymi zasadami montażu i podłączenia.
- Podłączenie elektryczne zostało wykonane przez osobę bez aktualnego zaświadczenia kwalifikacyjnego z zakresu instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych urządzeń napędowych z dodatkowymi uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych.
- Brak okresowej pielęgnacji, przeglądów oraz dbałości o produkt i jego funkcjonowanie poprzez jego odpowiednią konserwację i pielęgnację.
- Podłączenie do instalacji wodnej zasilanej twardą lub zanieczyszczoną wodą, która przekracza krajowe standardy w tym zakresie; brak stosowania filtrów wody w instalacji wodnej.
- Temperatura ciepłej wody z instalacji podawanej do wanny przekracza 45°C
- Stosowanie do czyszczenia rozpuszczalników organicznych, środków żrących oraz zawierających komponenty ściernie.
- Produkt jest stosowany niezgodnie z przeznaczeniem.
- Dokonana została naprawa przez nieupoważnioną osobę lub zastosowano części obcego pochodzenia.
- Zamontowano niekompletny produkt.
- Ingerowanie w budowę produktu, próby jego samodzielnej dekompletacji, przeróbek, udoskonień wkraczających w budowę produktu przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby.
- Stosowanie nieodpowiednich narzędzi, które mogą uszkodzić produkt, nadwyżyć jego konstrukcję lub części składowe.
- Brak odpowiedniej wentylacji zapewniającej chłodzenie oraz zabezpieczenie przed przegrzewaniem i zawilgoceniem instalacji chromoterapii.
- Zaniechanie w zakresie przeprowadzenia natychmiastowych napraw oraz zgłoszeń reklamacyjnych, które powodują postępujące niszczenie produktu i peryferii.

WARUNKI REKLAMACJI

Wanny z chromoterapią firmy Excellent są produktem na indywidualne zamówienie, z tego powodu do poprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji i naprawy urządzenia wymagane są dwa prawidłowo wypełnione dokumenty:

- Karta identyfikacyjna produktu z wpisanym numerem identyfikacyjnym produktu, datą sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową jednostki handlowej;
- Świadcstwo podłączenia elektrycznego wypełnione przez instalatora ze stosownymi uprawnieniami.

W razie utraty karty identyfikacyjnej użytkownikowi przysługuje prawo do wydania duplikatu po przedstawieniu wiarygodnego dowodu zakupu sprzętu.

GWARANCJA

1. Producent Excellent S.A. (ul. Nad Drwiną 10/B-3, 30-841 Kraków) udziela gwarancji na prawidłowo zainstalowany, eksploatowany i konserwowany produkt (zgodnie z zapisami niniejszej instrukcji).
2. Jedynym dokumentem uprawniającym do zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu (faktura, rachunek, paragon oraz uzupełniona karta gwarancyjna). Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarancja na chromoterapię marki Excellent rozpoczyna się od dnia zakupu i wynosi 2 lata.
4. Warunkiem uznania gwarancji na produkt jest używanie go zgodnie z przeznaczeniem, określonym przez aktualnie obowiązującą normę a także zainstalowany, czyszczony i pielęgnowany zgodnie z podanymi na karcie zasadami.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy oraz o okres, w ciągu którego wskutek wady produktu klient nie mógł z wanny korzystać. Reklamujący powinien dostarczyć lub wysłać produkt odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
6. W okresie gwarancyjnym wadliwy produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony przez producenta na taki sam lub inny o zbliżonej wartości, wolny od wad.
7. Aktualne zapisy gwarancyjne dostępne są dla klienta na stronie internetowej www.excellent.com.pl oraz przesyłane drogą mailową na każde życzenie klienta.
8. Wydawany produkt podlega kontroli przez sprzedawcę, który wydaje kupującemu produkt i jednocześnie wręcza klientowi kartę gwarancyjną.
9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zwiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi określonego przepisami Kodeksu Cywilnego.

KARTA IDENTYFIKACYJNA PRODUKTU

| | |
|----------------------|--|
| Numer seryjny | |
| Model wanny | |
| Nazwa systemu | |
| Opcje | |
| Całkowity pobór mocy | |

.....
Data produkcji
(podpis i pieczęćka producenta)

.....
Data sprzedaży
(podpis sprzedawcy i pieczęćka sklepu)

ŚWIADECTWO PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO

Excellent S.A.
ul. Nad Drwiną 10/B3
30-841 Kraków

Data podłączenia:

Podłączona została do czynnej instalacji elektrycznej TN-S w (dokładny adres):

Czytelny podpis lub pieczęćka elektroinstalatora, seria i nr uprawnień:

Uwagi:

KARTA SERWISOWA - NAPRAWY

| Data naprawy: | Zakres wykonywanych prac: | Pieczęć serwisu |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| | | |

Excellent S.A.
ul. Nad Drwiną 10/B3
30-841 Kraków

Serwis:
tel./fax (12) 653-60-28
e-mail:serwis@excellent.com.pl

EXCELLENT

Excellent S.A.
ul. Nad Drwią 10/B3
30-841 Kraków

Tel.: 12 657 18 87
e-mail: lazienki@excellent.com.pl

www.excellent.com.pl