



Uszczelnij silikonem krawędź brodzika - zobacz rysunek.
Jeżeli linia krawędzi brodzika nie jest równoległa do linii ściany to należy zastosować listwy wykończeniowe - maskujące.

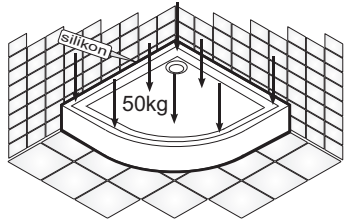

Po silikonowaniu należy równomiernie obciążyć brodzik masą około 50kg i pozostawić do całkowitego wyschnięcia silikonu. Czas schnięcia silikonu jest określony przez producenta i wynosi zazwyczaj do 24 godzin.

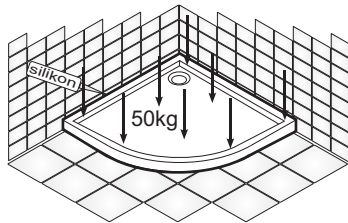

** Zalecamy stosowania neutralnego silikonu sanitarnego Excellent

WARUNKI GWARANCJI



Producent na brodziki Excellent udziela 2 lata gwarancji licząc od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych zawinionych przez sprzedawcę, instalatora lub użytkownika końcowego,
- wad i uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego stosowania,
- wad i uszkodzeń powstałych na skutek wadliwego zainstalowania wyrobu (niezgodnych z powyższą instrukcją oraz sztuką budowlaną),
- uszkodzeń powstałych na skutek osadzania się kamienia lub niewłaściwego czyszczenia.

Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Wyprodukowano dla Excellent S.A.

30-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 10/B3


tel. (012) 657-18-87 fax (012) 657-19-96

Brodziki Excellent


Instrukcja montażu i warunki gwarancji

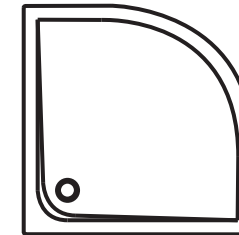


SENSE półokrągły

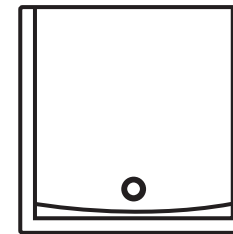


FORMA kwadratowy

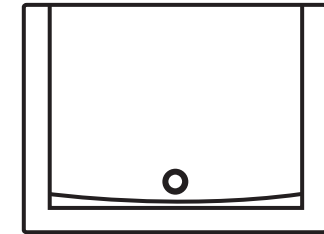

FORMA prostokątny

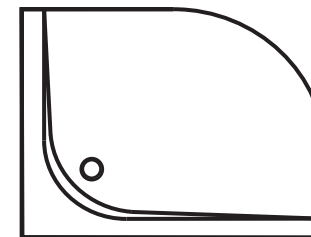


SUBLIME asymetryczny

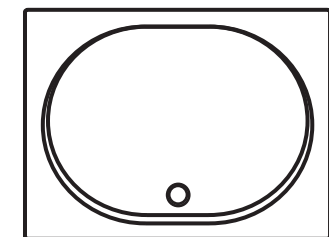

SUBLIME prostokątny

Brodziki ze zintegrowaną obudową

Parametry techniczne

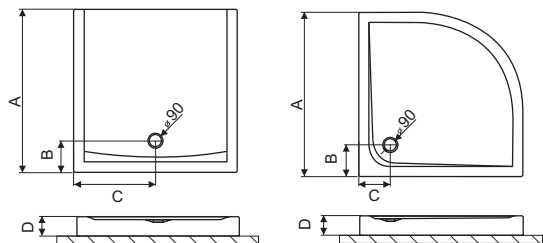

nazwa	wymiar	A	B	C	D
SENSE półokrągły	900x900	900	180	180	110
	1000x1000	1000	180	180	110
FORMA kwadratowy	900x900	900	180	450	110
	1000x1000	1000	180	500	110
FORMA prostokątny	900x1200	900	215	600	110
SUBLIME prostokątny	900x1200	900	180	600	110
SUBLIME asymetryczny	900x1200	900	270	270	110

Podane wymiary mogą się różnić o 5mm

Instrukcja montażu

Brodzik należy montować w taki sposób, aby boczną powierzchnią przylegał do płytek. Nie należy go instalować pod płytkami.

Przed przystąpieniem do instalacji należy bezwzględnie ściągnąć folię zabezpieczającą brodzik.

Montaż brodzika możemy realizować z oryginalnymi nóżkami wchodzącymi w skład zestawu montażowego.

UWAGA! W dno nie można wkręcać wkrętów dłuższych niż 13 mm.

Zgodnie z załączoną do armatury odpływowej instrukcją zainstaluj dolną część syfonu i podłącz go do instalacji odpływowej. Sprawdź szczelność.

Zalecamy syfon o wysokości 6,5 cm.



Ustaw brodzik w docelowe miejsce i sprawdź, czy wszystkie nóżki mają kontakt z podłożem i brodzik leży stabilnie.

Wypoziomuj dokładnie krawędzie brodzika. Sprawdź czy jest właściwy spływ wody z brodzika. Sprawdź czy w otworze widać dolną część syfonu i czy otwory są współosiowo ustawione.

Zaleca się, aby syfon docelowo (po skręceniu) nie dotykał podłogi, gdyż może to powodować nieszczelności na styku brodzika i syfonu. Jeśli zachodzi taka potrzeba należy podkuć pod syfonem.


Założ zgodnie z instrukcją wszystkie uszczelki na dolną część syfonu oraz załóż uszczelkę kołnierkową na brodzik (jeśli taka występuje w zestawie z syfonem) lub uszczelnij silikonem** rant otworu odpływowego.

Skręć górną część syfonu zgodnie z załączoną do niego

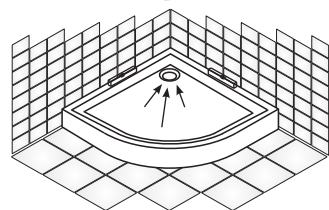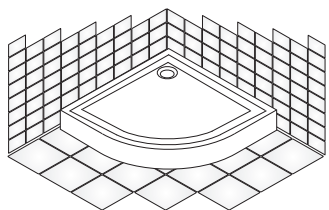

Brodziki niskie do montażu bezpośredniego na posadzce

Parametry techniczne

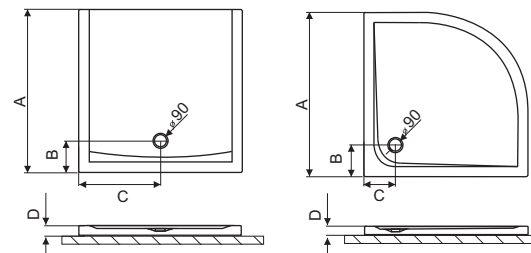

nazwa	wymiar	A	B	C	D
SENSE półokrągły	900x900	900	180	180	40
	1000x1000	1000	180	180	40
FORMA kwadratowy	900x900	900	180	450	40
	1000x1000	1000	180	500	40
FORMA prostokątny	900x1200	900	215	600	40
SUBLIME prostokątny	900x1200	900	180	600	40
SUBLIME asymetryczny	900x1200	900	270	270	40

Podane wymiary mogą się różnić o 5mm

Instrukcja montażu

Brodzik należy montować w taki sposób, aby boczną powierzchnią przylegał do płytek. Nie należy go instalować pod płytkami.



Przed przystąpieniem do instalacji należy bezwzględnie ściągnąć folię zabezpieczającą brodzik.

Przy osadzaniu brodzika wpuszczanego w strop, na podłozie należy obrysować kształt dna, obwód brodzika oraz otwór na syfon.

Do brodzika montujemy komplet odpływowy.

Nanieś silikon w miejscu osadzenia nóżek montażowych, a w przypadku nie stosowania nóżek - nanieś (silikon lub klej do płytek) na powierzchnię posadowienia w sposób zapewniający przyleganie spodu brodzika do posadzki.

Brodzik wraz z zamontowanym kompletem odpływowym ustawiamy w wybranym do zamontowania miejscu i kontrolujemy za pomocą poziomnicy czy brodzik jest ustawiony w poziomie.

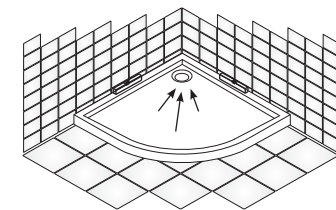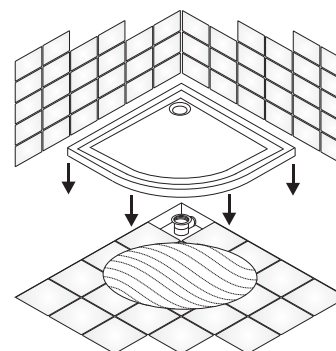

UWAGA: dno opada w kierunku odpływu i nie jest równoległe z górnym brzegiem brodzika.

Dno brodzika powinno być oparte o podłozie.

Następnie należy sprawdzić dopasowanie brodzika do tak przygotowanego miejsca.

Przed ostatecznym osadzeniem brodzika sprawdź szczelność połączeń odpływowych.

należy upewnić się, że górny brzeg brodzika jest wypoziomowany.