


INSTRUKCJA

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI

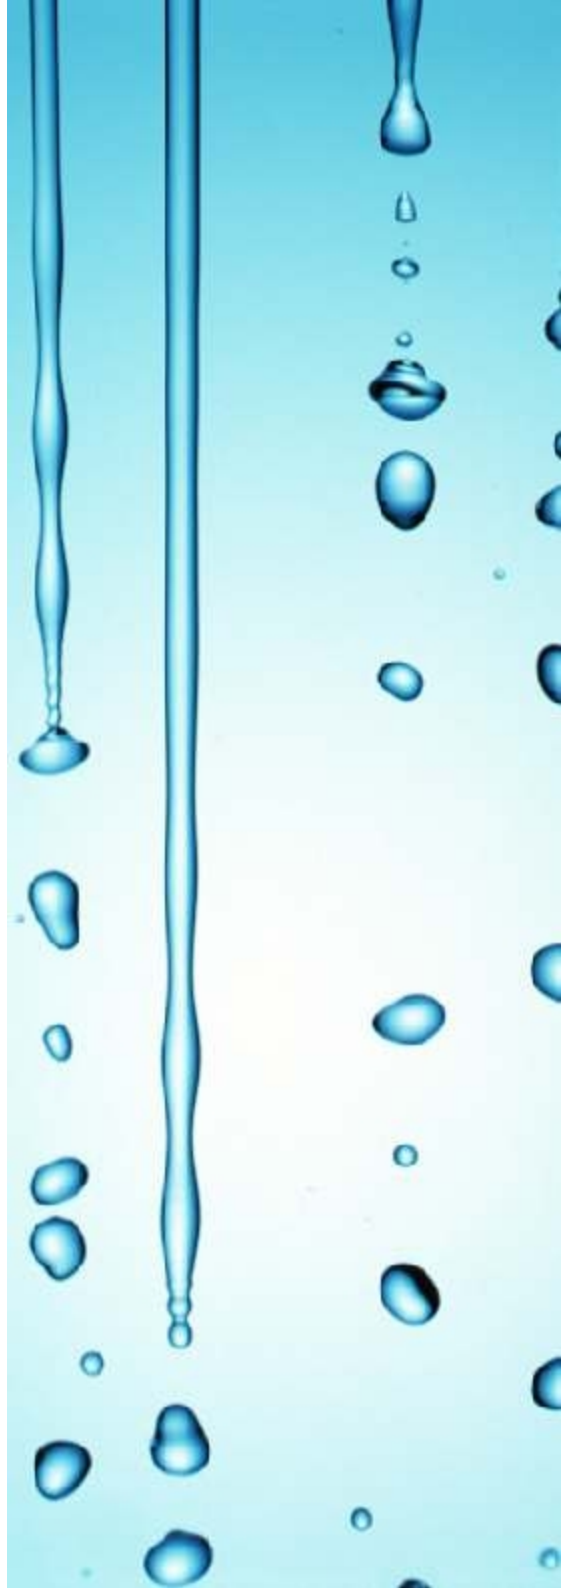

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII

UWAGA:Przed montażem przepłukać instalację hydrauliczną. W przeciwnym razie zanieczyszczenia mogą uszkodzić głowice lub zatkać baterię. Instalacja musi posiadać filtry wody. Zgodnie z normami ciepła woda jest zawsze przyłączana po lewej stronie baterii/korpusu mieszacza.

MONTAŻ BATERII ŚCIENNYCH

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Wkręcić krzywki do instalacji G 1/2" używając do uszczelnienia taśmę teflonową.
3. Dostosować rozstaw krzywek do rozstawu mocowań baterii. Bateria powinna znajdować się w poziomie.
4. Nakręcić rozetki maskujące na krzywki.
5. Ułożyć uszczelki 3/4" w gniazdach baterii.
6. Zamontować baterię do krzywek. Zamontować zestaw prysznicowy (nie wszystkie baterie mają go na wyposażeniu).
7. Otworzyć zawory odcinające.
8. Sprawdzić działanie baterii.

MONTAŻ BATERII STOJĄCYCH 1-OTWOROWYCH

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Wkręcić znajdujące się w opakowaniu wężyki (rurki giętkie) w korpus baterii.
3. Wkręcić śruby z gwintem dwustronnym w korpus baterii.
4. Ułożyć oring - uszczelkę gumową w korpusie baterii - montowany pomiędzy baterię a miskę umywalki/zlewozmywaka. Niektóre baterie posiadają dodatkową podkładkę pod korpus.
5. Ustawić baterię w otworze umywalki/zlewozmywaka.
6. Założyć podkładkę gumową i pierścień metalowy na śruby mocujące.
7. Nakręcić nakrętki na śruby mocujące - bateria nie powinna obracać się w otworze.
8. Podłączyć wężyki do zaworków zasilających. Dla baterii umywalkowych z dołączony korkiem: Podłączyć odpływ wody z miski umywalki. Włożyć cięgno odpływu w otwór w tylnej części baterii. Połączyć cięgno odpływu z dźwignią odpływu za pomocą łącznika. Dla baterii z wyciąganą wylewką: Podłączyć wężyk do słuchawki. Wsunąć wężyk w przeznaczony do tego otwór w korpusie baterii i przykręcić go do mosiężnej rurki/wężyka znajdujących się na spodzie baterii.
9. Otworzyć zawory odcinające.
10. Sprawdzić działanie baterii.

MONTAŻ BATERII 2-OTWOROWYCH

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Przez otwory w wannie/zlewozmywaku/umywalce wyprowadzić rurę z ciepłą wodą po

- lewej, z zimną po prawej.
3. Nakręcić rozetki maskujące na końce rur.
4. Ułożyć uszczelki w gniazdach baterii.
5. Zamontować baterię do rur.
6. Otworzyć zawory odcinające.
7. Sprawdzić działanie baterii.

MONTAŻ BATERII 3 OTWOROWYCH

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. W obrzeżu wanny/zlewozmywaka wywiercić trzy odpowiedniej wielkości otwory.
3. Zamontować uchwyt mieszacza, wylewkę i uchwyt z rączką prysznicową w otworach. W przypadku baterii dwuuchwytowych zamontować wylewkę w środkowym otworze, głowicę ciepłej wody po lewej, zimnej po prawej. Bateria musi być zamontowana tak, by był dostęp do instalacji wodnej.
4. Podłączyć węże/rurki zasilające zimnej i ciepłej wody.
5. Dla baterii wannowej: Podłączyć nakrętkę węża (wyjście z mieszacza) do bocznego przyłącza przełącznika prysznicowego. Przyłączyć wąż natryskowy z jednej strony słuchawki natryskowej a z drugiej do dolnego przyłącza przełącznika prysznicowego.
6. Dla baterii dwuuchwytowej: połączyć poszczególne części rurkami/wężykami.
7. Otworzyć zawory odcinające.
8. Sprawdzić działanie baterii.

MONTAŻ BATERII PODTYNKOWYCH

UWAGA:Baterie podtynkowe muszą być montowane do sztywnej instalacji hydraulicznej.

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Zamontować baterię do instalacji hydraulicznej. Niektóre baterie posiadają oddzielną część natynkową i podtynkową.
3. Otynkować ścianę i pokryć płytkami, tak aby był dostęp do instalacji.
4. Otworzyć zawory odcinające.
5. Sprawdzić działanie baterii.

INSTRUKCJA KONSERWACJI BATERII

Powierzchnie baterii są wrażliwe na niektóre żrące środki czyszczące, które mogą być stosowane tylko na odpowiedzialność użytkownika. Polecamy oczyszczanie ich tylko wodą mydlaną i osuszanie wędnianą ściereczką. Do usuwania kamienia zalecamy używanie octu rozcieńczonego z wodą w proporcjach 1:1. Zaleca się przełączniki prysznicowe i perlatory co pewien czas wykłapać w occie na kilka godzin i wypłukać w ciepłej wodzie. Zapobiegnie to zbyt szybkiemu zużyciu się tych elementów. Firma NOVOTERM nie bierze odpowiedzialności za użycie innych odkamieniaczy niż ocet.