



18

Obrzeżem nasuń brodzik na dwa uchwyty narożne.

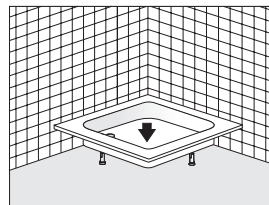


19

Uchwyty skrajne nasuń wygięciami na obrzeże brodzika i silnie dokręć wkręty.

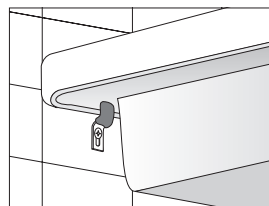

20

Brodzik napełnij wodą i sprawdź oparcie brzegów na uchwytych. Usuń folię ochronną z krawędzi brodzika. Wypełnij boczne połączenia pomiędzy brodzikiem a ścianą silikonową masą uszczelniającą przeznaczoną do instalacji sanitarnych. Powierzchnie uszczelniane muszą być czyste i suche. Po zakończeniu montażu usuń folię ochronną z powierzchni brodzika.

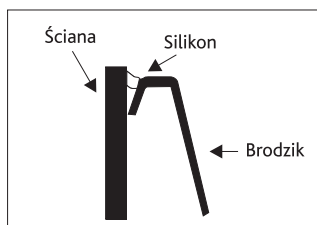

0 801 17 17 17
całkowity koszt połączenia: 1 impuls
www.kolo.com.pl



KOŁO

Sanitec Group

Sanitec Koło sp. z o.o.
ul. Toruńska 154
62-600 Koło
tel. +48 63 26 18 400
fax +48 63 26 18 600


Brodziki Atol, Standard, Głębokie

*XBK0180, XBK0190
XBK0280, XBK0290, XBP0275
XBN0180, XBN0190
XBN0280, XBN0290
XBN0380, XBK0380
XBN0390, XBK0390*
Instrukcja montażu


KOŁO

Idee i rozwiązania dla łazienki


Brodzik Standard, Atol 80, 90

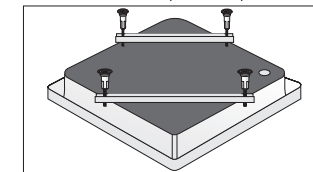


Brodzik Standard półokrągły 80, 90

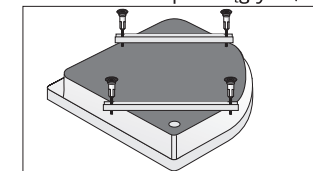


Brodzik Głęboki półokrągły 80

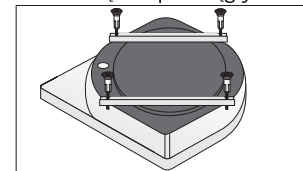


Brodzik Głęboki półokrągły 90

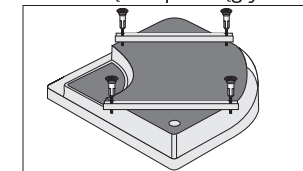


Brodzik prostokątny 90 x 75

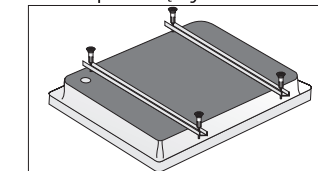


Brodzik Głęboki 80

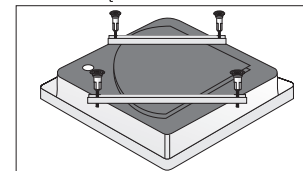


Brodzik Głęboki 90

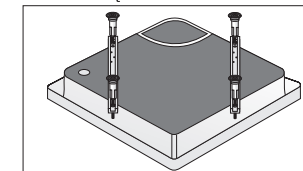


Brodzik Atol półokrągły 80, 90

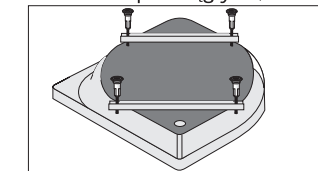


UWAGA: Kabiny KOŁO przeznaczone są do montażu na brodzikach zamontowanych czółowo do płytek (nie wpuszczać krawędzi brodzików pod płytkę). Brodziki nie są standardowo wyposażane w nożki.

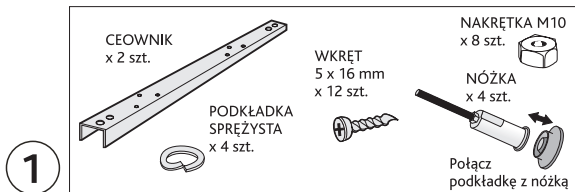

1 Sprawdź w opakowaniu rodzaj i liczbę poszczególnych części potrzebnych do montażu nożek.

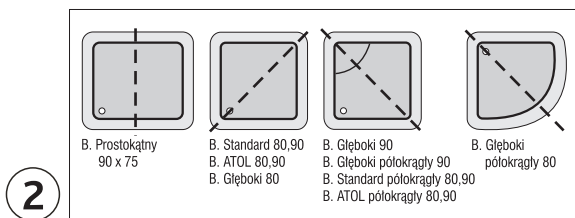


2 Zaznacz odpowiednie proste w zależności od brodzika.

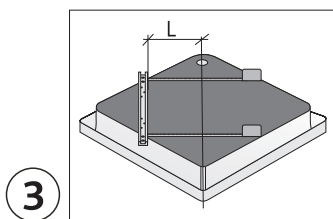


3 Wyznacz położenie pierwszego ceownika w stosunku do prostej. Mierząc przy obu końcach zapewnisz równoległość ceownika do prostej.

Rodzaj brodzika	L(cm)
Standard kwadratowy 80	18
Standard kwadratowy 90	22
Standard półokrągły 80	19
Standard półokrągły 90	20
Atol kwadratowy 80	18
Atol kwadratowy 90	21
Atol półokrągły 80	15
Atol półokrągły 90	21
Głęboki kwadratowy 80	20
Głęboki kwadratowy 90	20
Głęboki półokrągły 80	15
Głęboki półokrągły 90	21
Prostokątny	20


4 Ustaw ceownik symetrycznie względem dna brodzika. Wysunięcie obu końców ceownika poza dno powinno być jednakowe. Ceownik nie może wystawać poza obris brodzika.

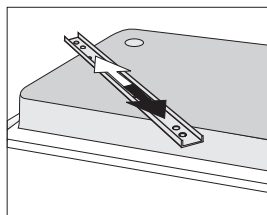


5 Zaznacz położenie wszystkich sześciu otworów pod wkręty.

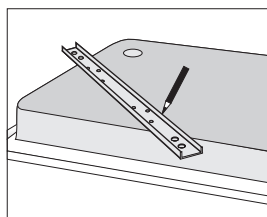


6 Nawierć otwory pod wkręty wiertłem o średnicy 3 mm. Uwaga: wiercić na głębokość 6 mm.

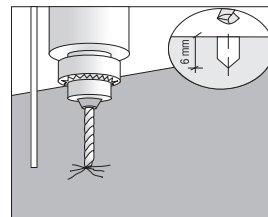


7 Przykręć ceownik sześcioma wkrętami 5 x 16 mm, do dna brodzika.

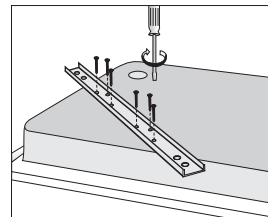


8 Wyznacz położenie drugiego ceownika w stosunku do przekątnej, a następnie postępuj jak powyżej.

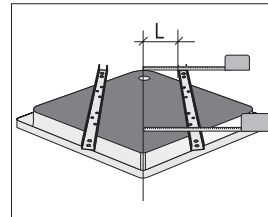


9 Na trzpień nożki nakręć nakrętkę M10 tak, aby od spodu nożki była oddalona o co najmniej 10 cm. Jeśli krawędź brodzika ma być wyżej, odpowiednio zmień odległość nakrętki.

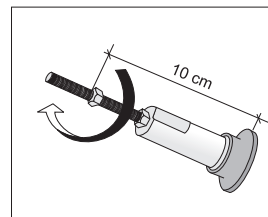


10 Wsuń trzpień nożki przez otwór w końcu ceownika i nakręć nakrętkę blokującą M10, podkładając pod nią podkładkę sprężystą. Zamontuj wszystkie cztery nożki.

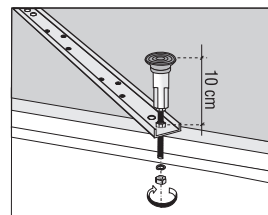



11 Zamontuj armaturę odpływową. Wyreguluj nożki tak aby po ustawieniu brodzika na nożkach armatura odpływowa nie dotykała podłoża.

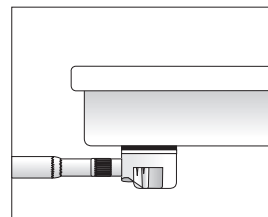

12 Jeśli trzeba, wyreguluj wysokość ustawienia brodzika. Do korekty położenia odkręć nakrętkę znajdującą się tuż na nożką....

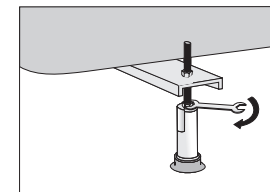


13 a następnie przekręcając nożkę zmień wysokość ustawienia i zablokuj ją nakrętką.

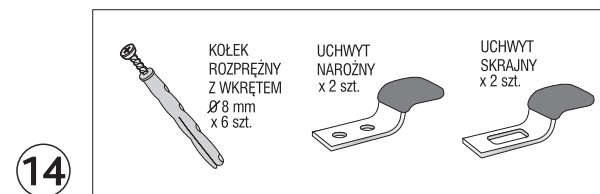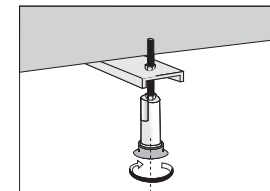


14 Sprawdź w opakowaniu rodzaj i liczbę poszczególnych części potrzebnych do zamocowania brodzika do ściany. W komplecie znajduje się zestaw kołków do ściany twardej, (cegła pełna i beton).

15 Ustaw brodzik w przewidzianym miejscu. Jeśli montujesz obudowę dopasuj wysokość brodzika do obudowy a następnie wypoziomuj.

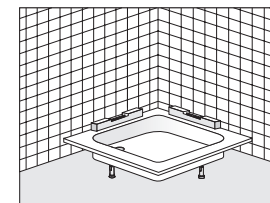

16 Zaznacz na obu ścianach linie dolnych krawędzi brodzika.

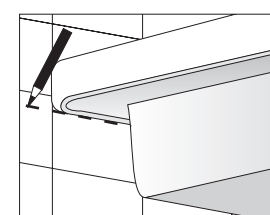

17 Na wysokości linii przykręć do ścian uchwyty. W odległości 20 cm od naroża - narożne, każdy dwoma wkrętami. Skrajne przykręć w odległości 20 cm do końców krawędzi brodzika - każdy jednym wkrętem.

