

*XBK1480, XBK1490, XBK1580, XBK1590
XBN1480, XBN1490, XBN1580, XBN1590
XBN0380, XBK0380, XBN0390, XBK0390
YBN0980, YBN0990, YBK0980, YBK0990*

KOLO
Simple

PL Brodziki
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA

Instrukcja montażu

BG Душови корита
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA

Наръчник за монтаж

CZ Sprchové vaničky
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA

Návod na montáž

EN Shower trays
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA

Installation manual

HU Zuhanytálcák
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA

Összeszerelési útmutató

RO Cădițe de duș
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA

Manual de instalare

RU Поддоны
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA

Инструкция по монтажу

SK Sprchovacie vaničky
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA





Návod na montáž

UA Піддони
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE, PANDA

















Інструкція з монтажу



- PL** UWAGA: Kabiny KOŁO przeznaczone są do montażu na brodzikach zamontowanych czołowo do płytek (nie wpuszczać krawędzi brodzików pod płytkę). Brodziki nie są standardowo wyposażone w nóżki.
- BG** ВНИМАНИЕ: Кабините КОЛО са предназначени за монтаж върху душови корита монтирани със челната страна към плочките (да не се впуска ръба на душовото корито под плочка). Душовите корита в стандарта не са снабдени с ножки.
- CZ** UPOZORNĚNÍ: Sprchové kouty KOŁO jsou určeny k montáži na vaničky instalované k obložení stěně. (neumístujte hrany vaniček pod obklad) Keramické vaničky nejsou standardně dodávány s nohama.
- EN** NOTE: KOŁO shower cabins are designed to be installed on trays installed on a tiled surface (do not position the rim of the tray under the tiles). The trays are not normally equipped with legs (as standard).
- HU** FIGYELEM: KOŁO fürdőkabinkok a csempékre tompán szerelt lubickolókra való szerelésre alkalmasak (ne eresszük le a lubickolók szélét csempe alá). Lubickolók standard változatban nincsenek lábakkal felszerelve.
- RO** ATENȚIE: Cabinele KOŁO sînt destinate montării pe cădițe de duș fixate frontal de gresie (marginile cădițelor nu trebuie să fie incorporate sub gresie). Cădițele nu sînt dotate în mod standard cu piciorușe de sprijin.
- RU** ВНИМАНИЕ: Кабины КОЛО предназначены для монтажа на поддонах, прилегающих к плитке (не впускать края поддонов под плитку). В стандартном исполнении поддоны не имеют ножек.
- SK** UPOZORNENIE: Sprchovacie kúty KOŁO sú určené na montáž na vaničkách montovaných čelne ku kachličkám (neumiestňujte hrany vaničiek pod kachličkou). Vaničky nie sú štandardne vybavené pätkami.
- UA** УВАГА: Кабіни КОЛО призначені до монтування на піддонах, прилягаючих до плиток (не впускати країв піддонів під плитку). У стандартному виконанні піддони не мають ніжок.

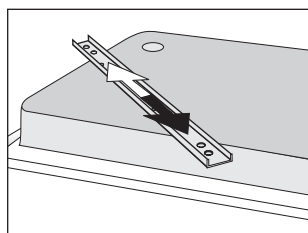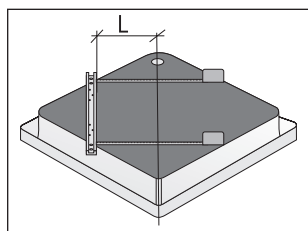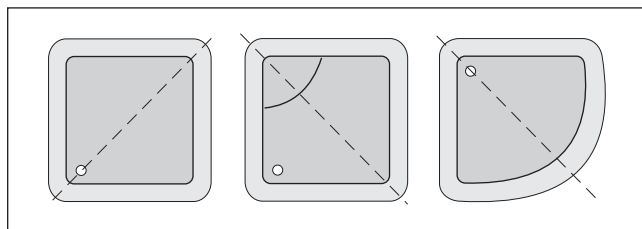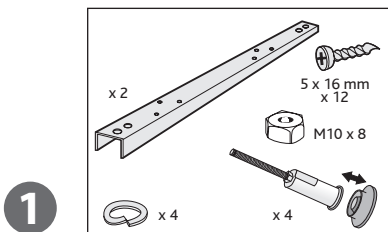


STANDARD PLUS	80 cm	L = 18
	90 cm	L = 22
	80 cm	L = 18
PANDA	90 cm	L = 22
	80 cm	L = 20
	90 cm	L = 20
GLĘBOKI	80 cm	L = 19
	90 cm	L = 20
	80 cm	L = 19
STANDARD PLUS	90 cm	L = 20
	80 cm	L = 19
	90 cm	L = 20
PANDA	80 cm	L = 19
	80 cm	L = 15
	90 cm	L = 21
GLĘBOKI	80 cm	L = 15
	80 cm	L = 15
	90 cm	L = 21

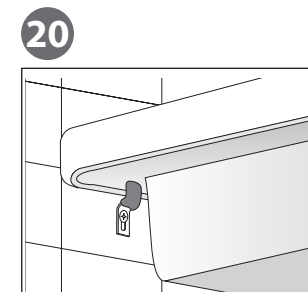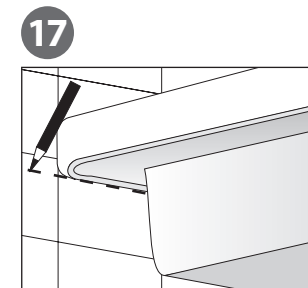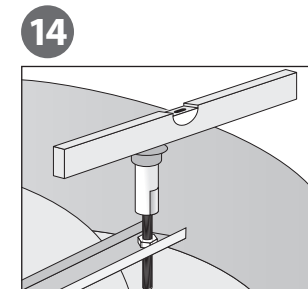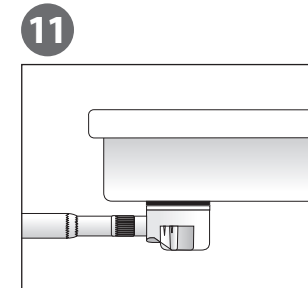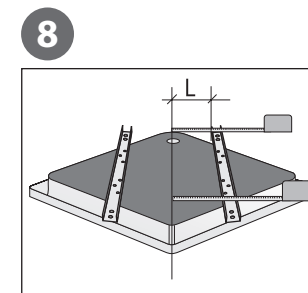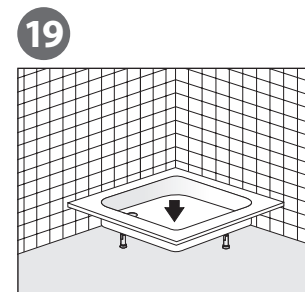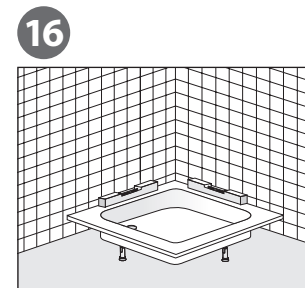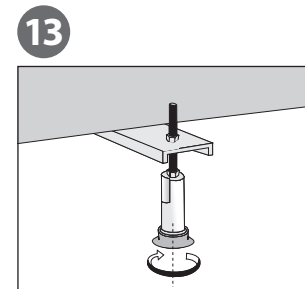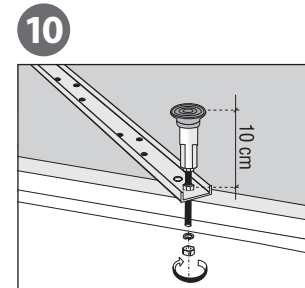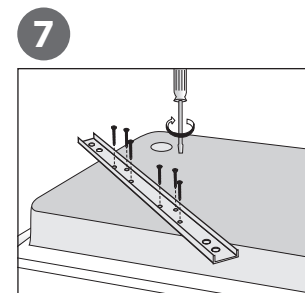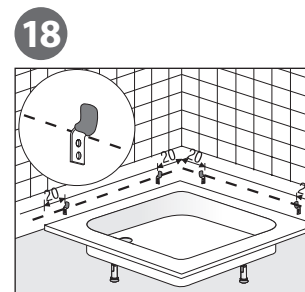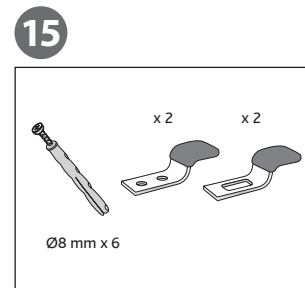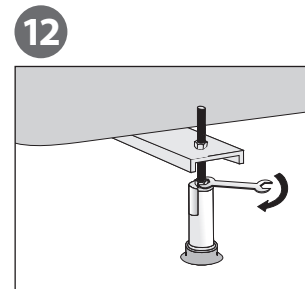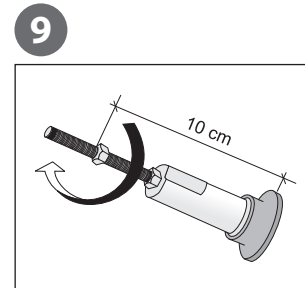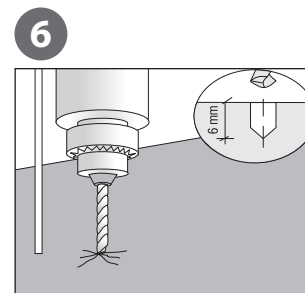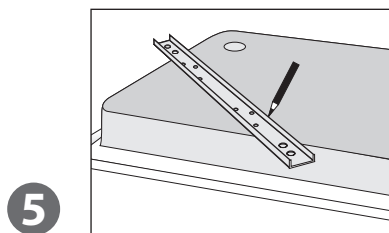


STANDARD PLUS


14

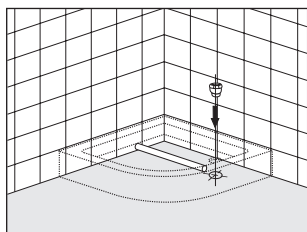


15

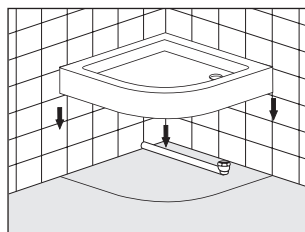



16

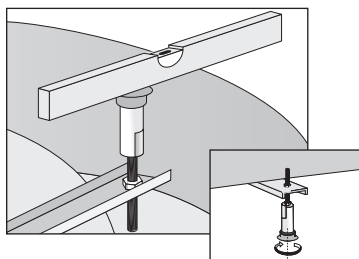

17

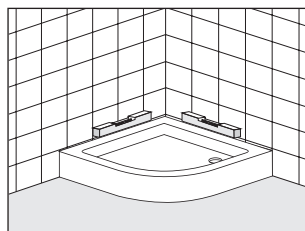

18

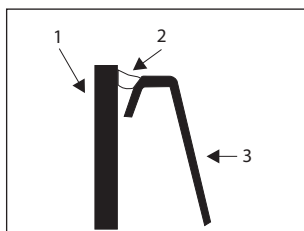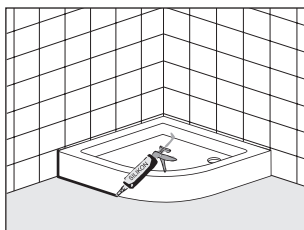

PL 1. ściana, 2. silikon, 3. brodzik

BG 1. стена, 2. силикон, 3. коритото

CZ 1. stěna, 2. silikon, 3. vanička

EN 1. wall, 2. silicone, 3. tray

HU 1. fal, 2. szilikon, 3. lubickoló medencét

RO 1. perete, 2. silicon, 3. cădița

RU 1. стена, 2. силикон, 3. поддон

SK 1. stena, 2. silikón, 3. vanička

UA 1. стіна, 2. силікон, 3. піддон