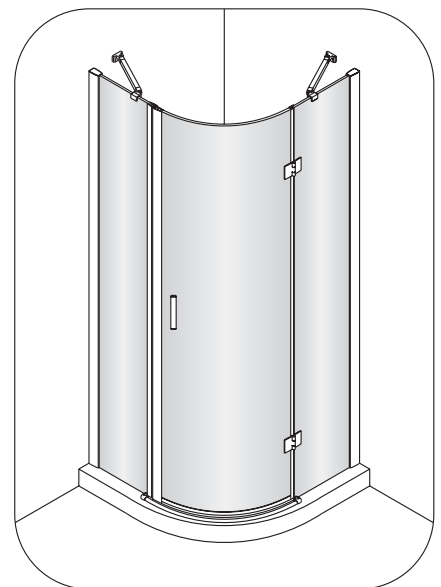
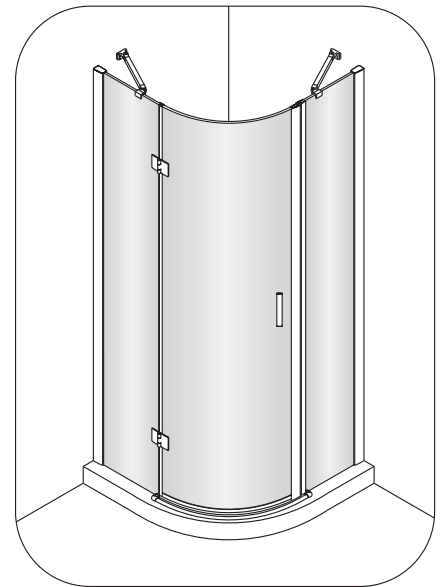
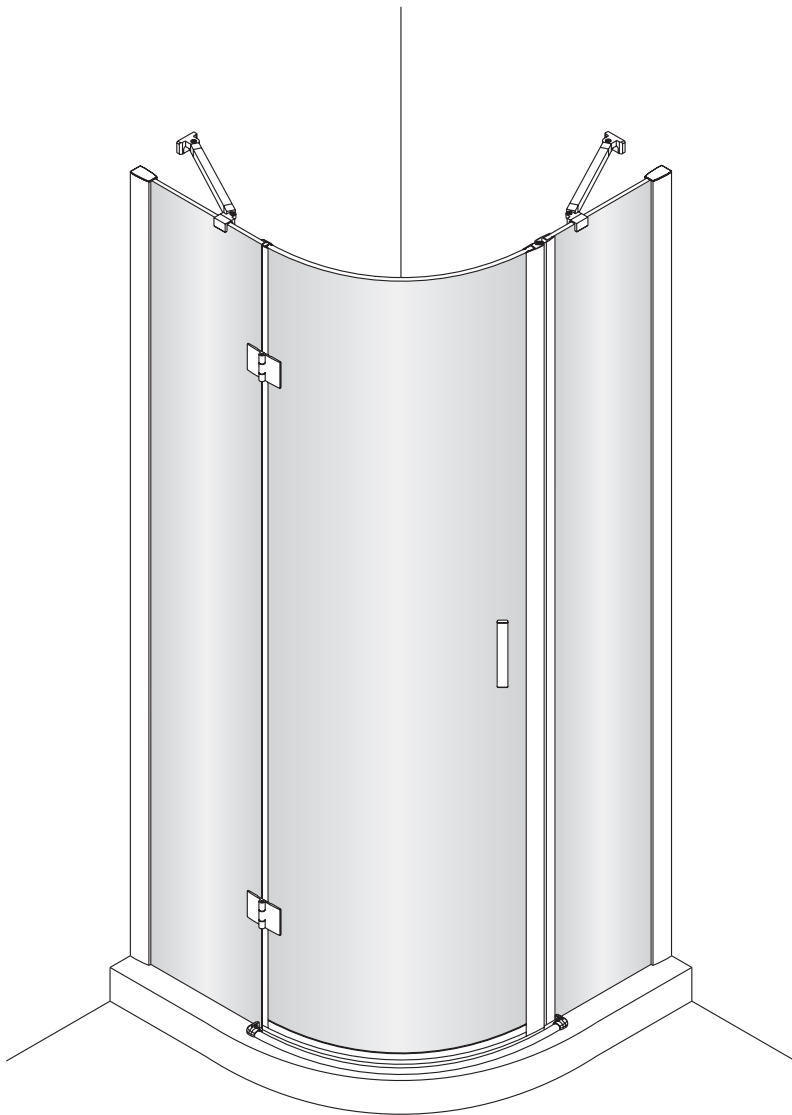


Instrukcja montażu kabiny prysznicowej

Shower cabin mounting instruction


Omnires MANHATTAN

3M**Easy clean
Technology**Powłoka ułatwiająca
utrzymanie szkła
w czystości

ADF90X, ADF10X

UWAGA: Zestaw części: **C, D i E** służy do kontrowania, które należy wykonać po zakończeniu instalacji (pkt. 7), **bezpośrednio przed silikonowaniem.**

NOTE: parts **C, D** and **E** should be used to connect fixed glass profiles with wall profiles after the installation is finished **before applying the silicone.**

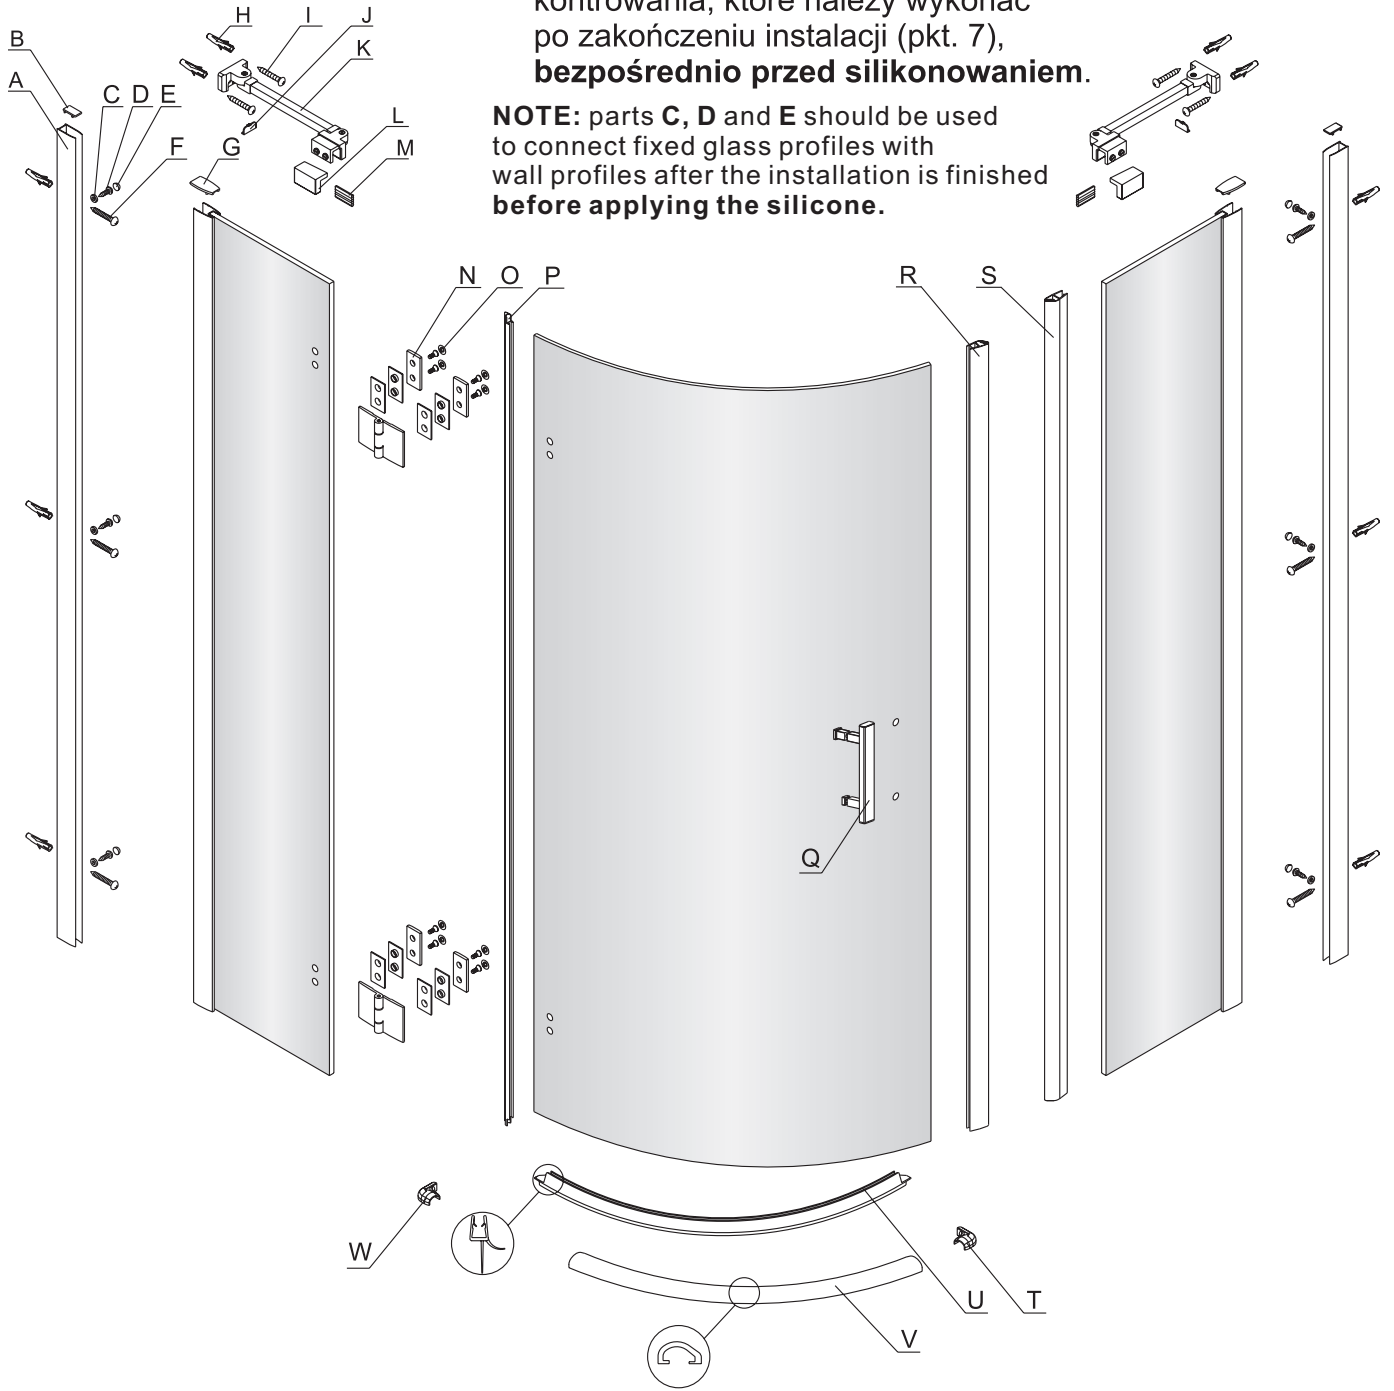

A 2X	B 2X	C 6X	D 6X ST4X12	E 6X	F 6X ST4X50	G 2X	H 10X	I 4X ST4X30	J 2X	K 2X	L 2X
M 2X	N 2X	O 8X	P 1X	Q 1X	R 1X L=1834mm	S 1X L=1850mm	T 1X	U 1X	V 1X	W 1X	
a 1X	b 1X	c 1X 4mm									

UWAGA: wymiar **A** i **B** to wymiar od rogu do zewnętrznej krawędzi profilu przyściennego
 - **najważniejszy wymiar montażowy** (profile przyścienne są maksymalnie wsunięte w profil ścianki stałej)

NOTE: **A** and **B** are **key dimensions** - from the corner to the edge of the outer part of the wall profiles
 (in such case the wall profiles are fully inserted into the fixed wall profile).

1

Model	A (mm)	B (mm)
ADF90X	876	876
ADF10X	976	976

A

Ø6x50mm

H

ST4X50

2

Powierzchnia oznaczona nalepką powinna zostać zamontowana do wewnątrz.



Surface marked with the label should be mounted inside the cabin.

B


A

G

3

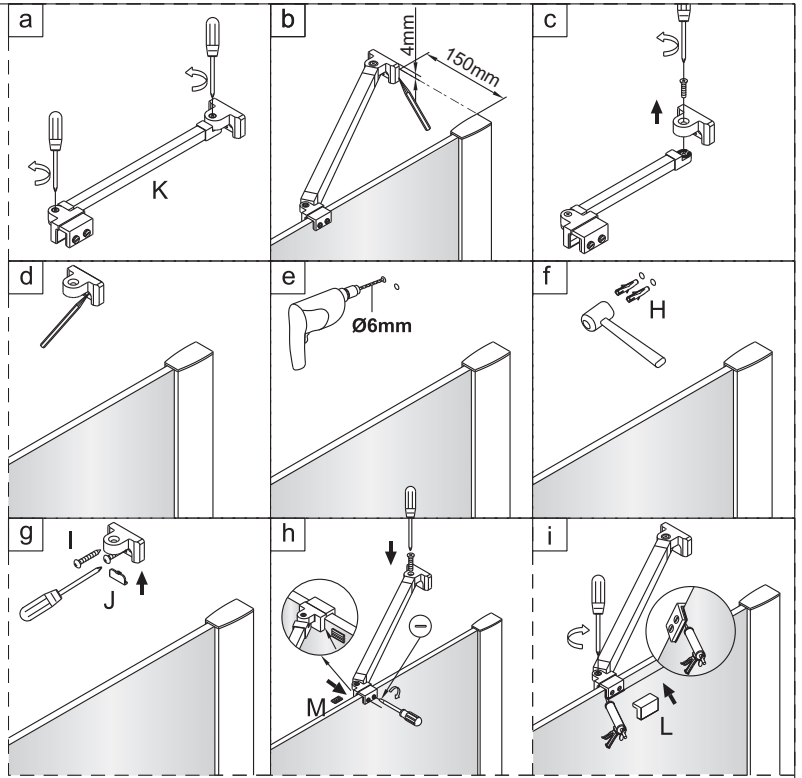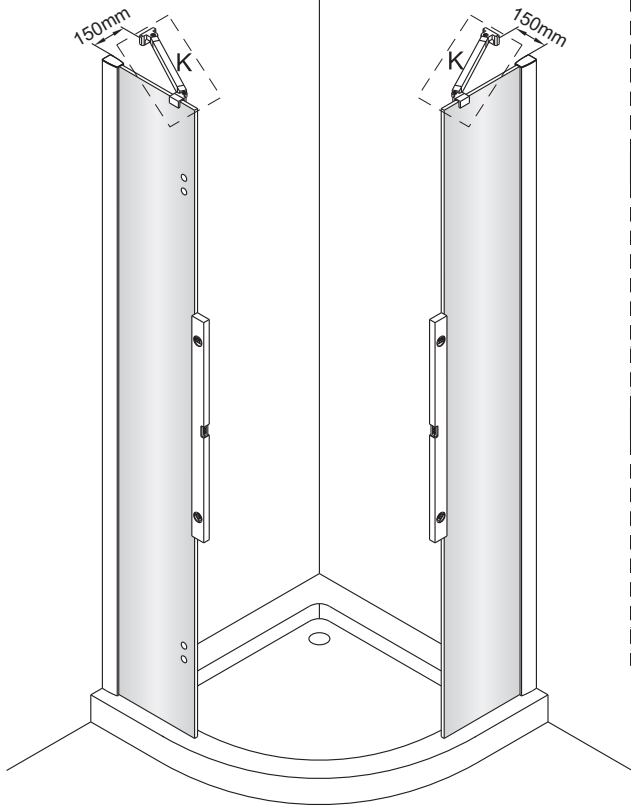




4

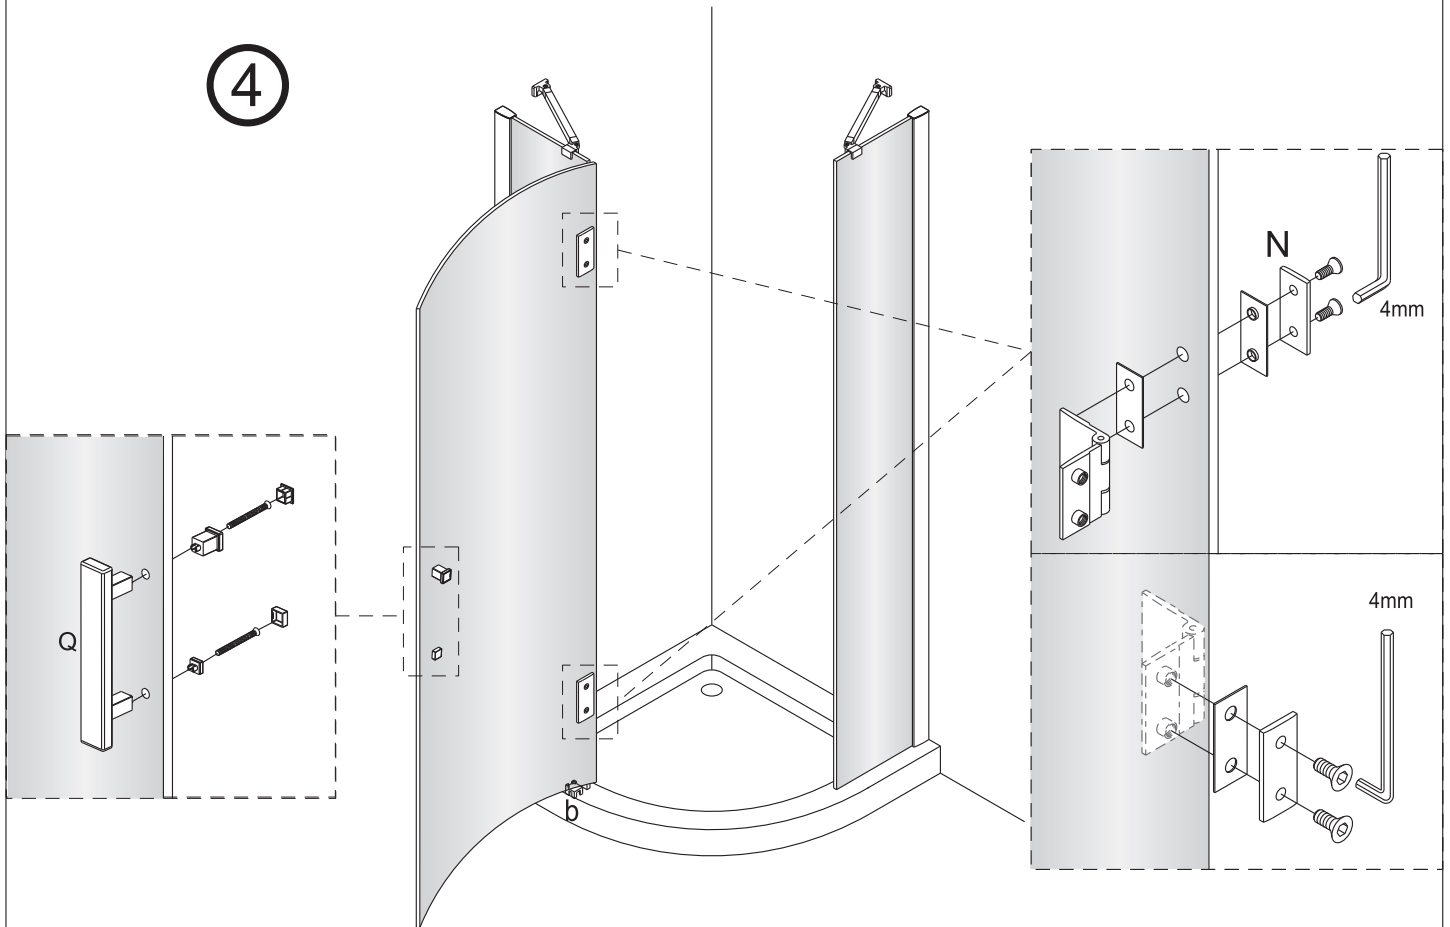





Powierzchnia oznaczona nalepką powinna zostać zamontowana do wewnątrz.

Surface marked with the label should be mounted inside the cabin.

5

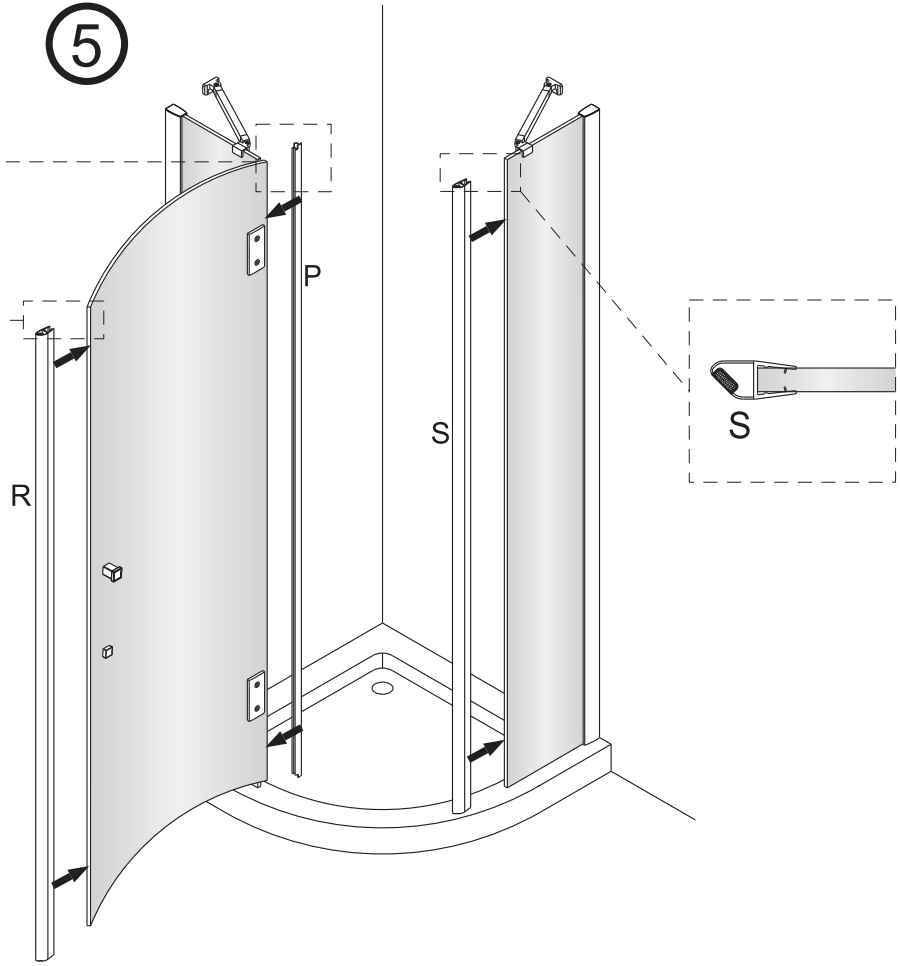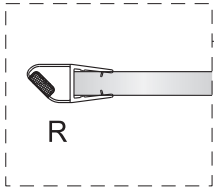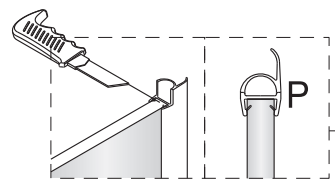


6

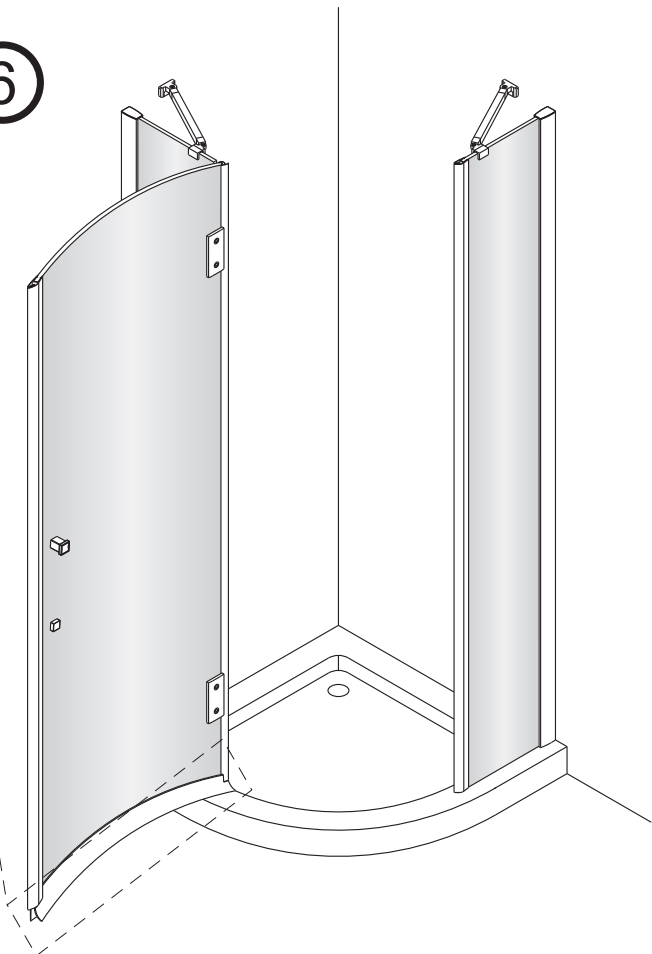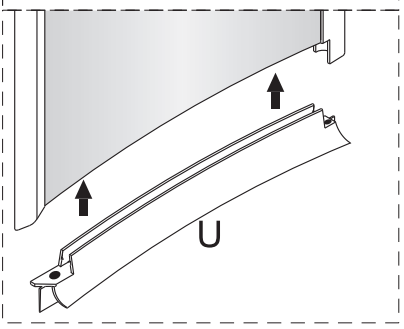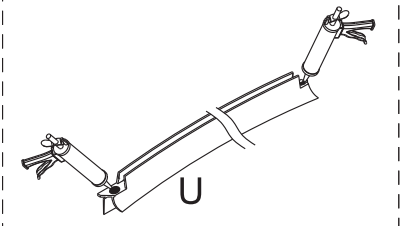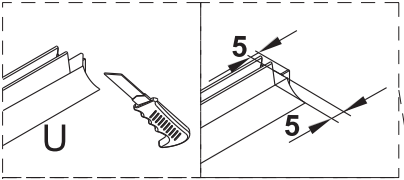







Należy upewnić się, że zawiasy są odpowiednio mocno dokręcone. Tylko jeżeli kabina wymaga regulacji można poluzować zawiasy, wyregulować kabinę, a następnie ponownie dokręcić zawiasy.



In case if the door do not close properly loosen the hinge screws, adjust the shower cabin and refasten the screws. Check if the hinges are properly fastened.

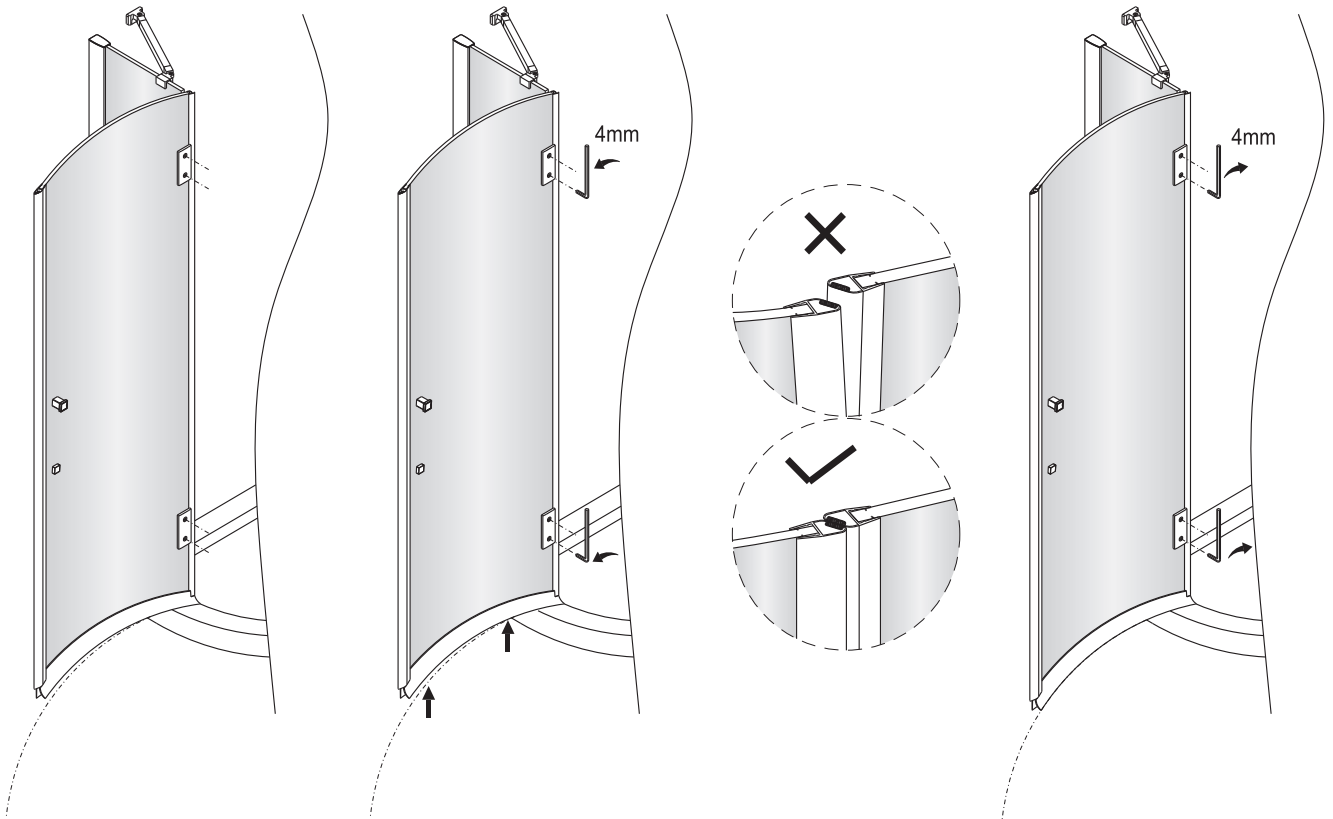

7

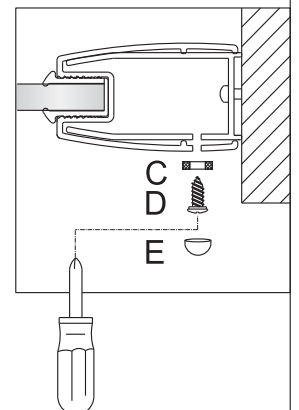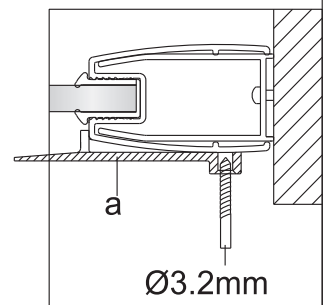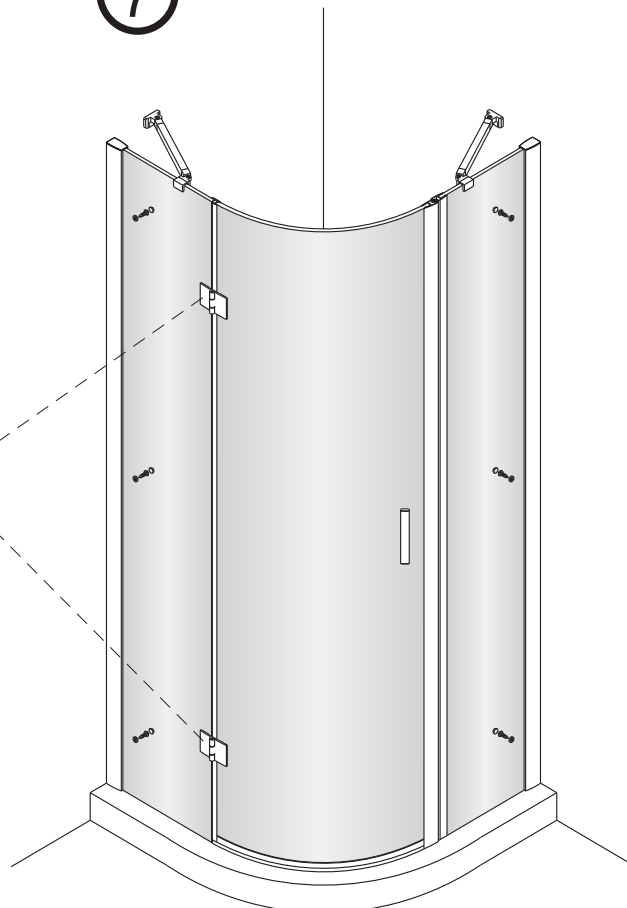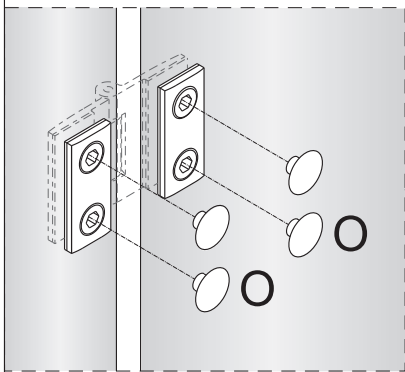

8

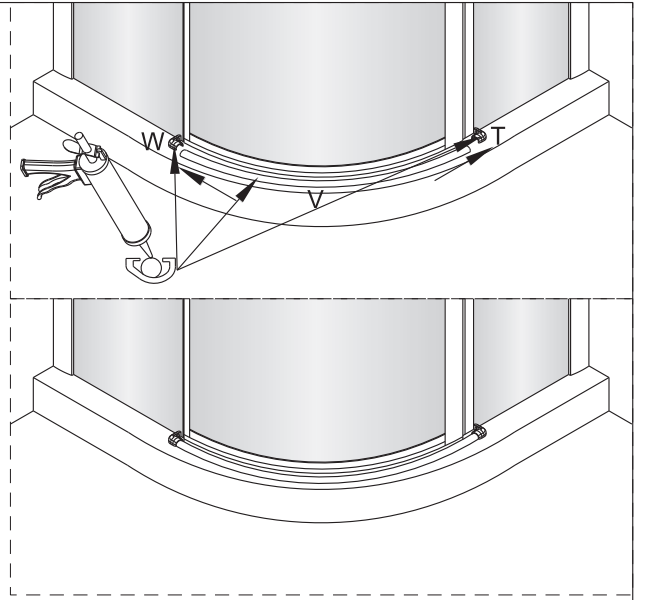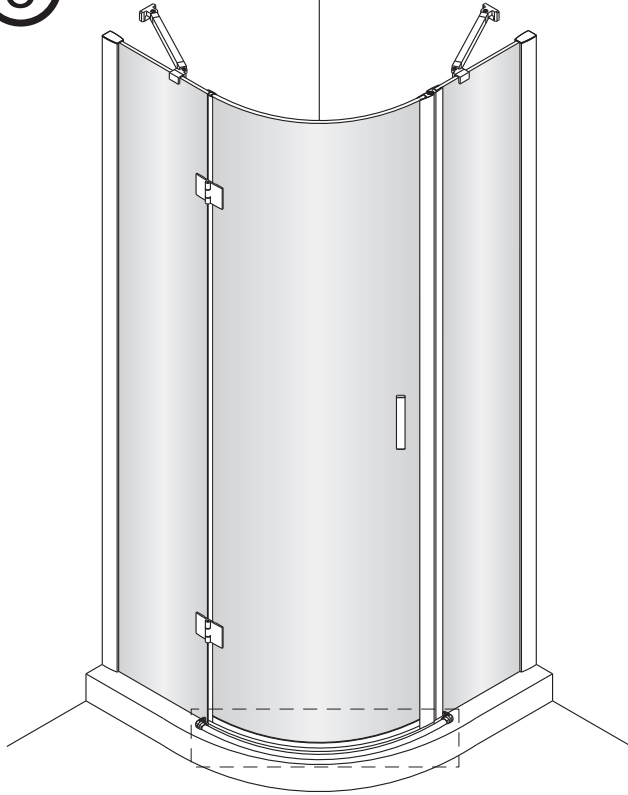

9

