


Odływ liniowy

Wersja z możliwością regulacji rusztu w pionie i poziomie

INSTRUKCJA MONTAŻU

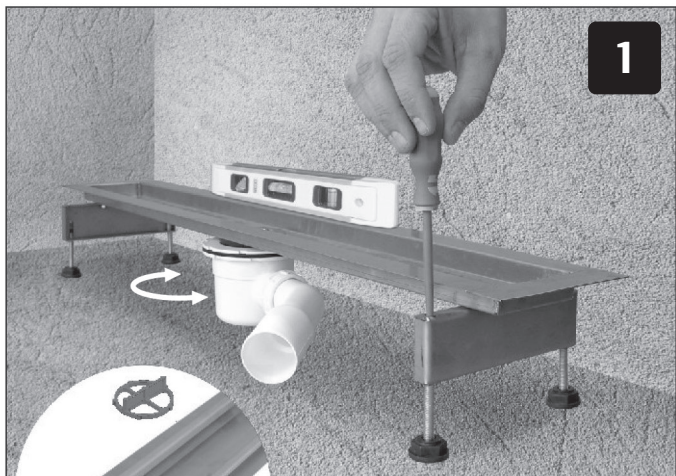

1

Regulacja położenia odwodnienia przy pomocy wkrętaka i poziomicy. Dopasować położenie syfonu zgodnie z kierunkiem kanalizacji. Dokręcić syfon przy pomocy kluczyka.




2

Montaż odwodnienia w jastrychu (zaprawa murarska). Kąt pochylenia jastrychu 1-3 stopni (w kierunku odwodnienia)




3

Naniesienie powłoki izolacyjnej (tzw. folii w płynie np.: DEN BRAVEN SPECTRUM-FOIL 7.30J) w obszarze odwodnienia.

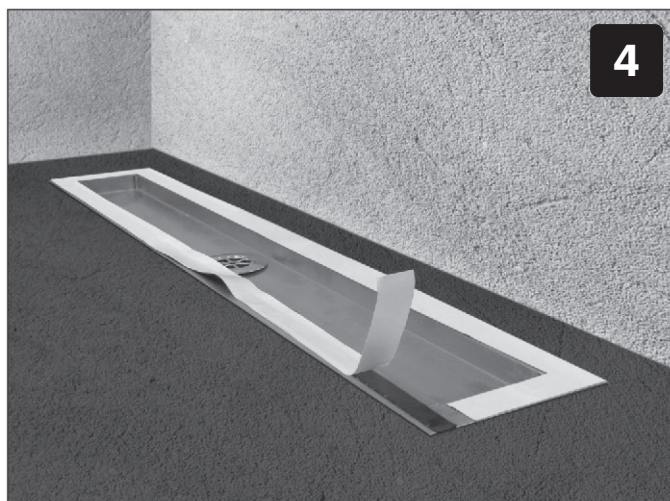

4

Przyklejenie taśmy butylowej do odwodnienia (przed naklejeniem taśmy należy odtłuścić powierzchnię odwodnienia).

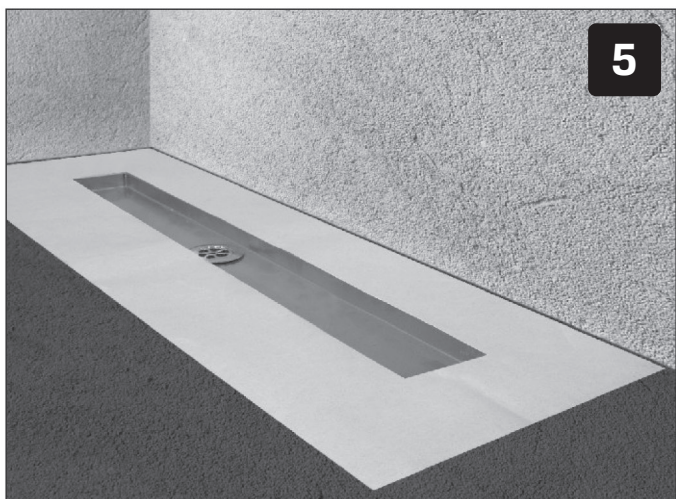


5

Przyklejenie kołnierza izolacyjnego przy pomocy taśmy butylowej naklejonej wzdłuż krawędzi odwodnienia.




6

Naniesienie powłoki izolacyjnej (tzw. folii w płynie np.: DEN BRAVEN SPECTRUM-FOIL 7.30J) na kołnierz izolacyjny.

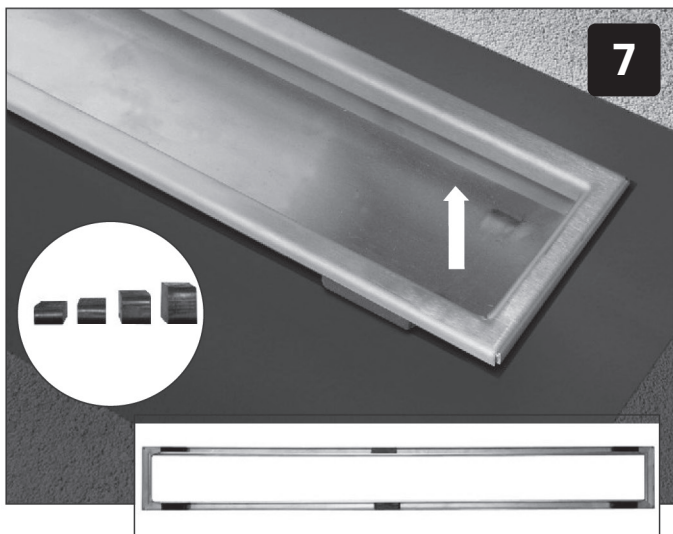

Montaż ramki dystansowej w odwodnieniu.
 W zależności od grubości płytek i powłoki kleju mamy do dyspozycji 4 płytki dystansowe: 6, 9, 12 i 15 mm.
 W celu łatwiejszego montażu na płytki dystansowe nakładać powłokę wazeliny technicznej.

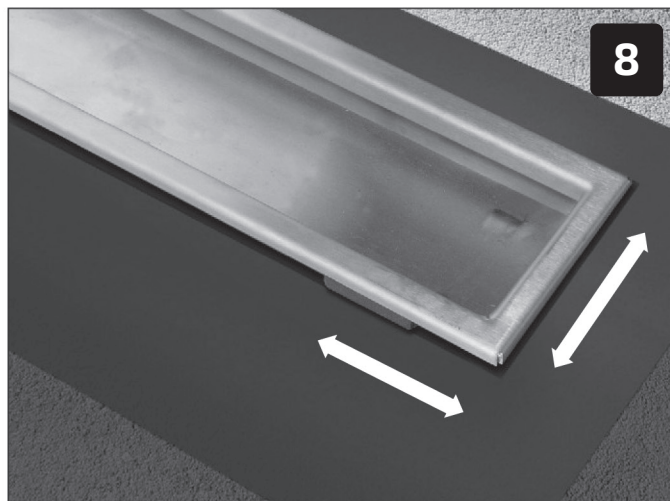

Możliwość regulacji położenia ramki dystansowej w poziomie (patrz rysunek).



Wykonanie fugi silikonowej wokół ramki dystansowej.



Regulacja wysokości ruszty nierdzewnego.
 Mamy do dyspozycji 3 rodzaje nakrętek dystansowych: 9, 12, 19 mm.



Montaż odbojników w ruszcie nierdzewnym.



W przypadku ruszty do wklejenia płytek montaż uszczelki na pręty.