

*XBK0380000, XBK0390000, XBN0380000
XBN0390000, XBK1580000, XBK1480000
XBK1590000, XBK1490000, XBN1490000
XBN1580000, XBN1480000, XBN1590000*

KOLO

Grupa Geberit

PL Brodziki
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE

Instrukcja montażu

BG Душови корита
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE

Наръчник за монтаж

CZ Sprchové vaničky
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE

Návod na montáž

EN Shower trays
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE

Installation manual

HU Zuhanytálcák
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE

Összeszerelési útmutató

RO Cădițe de duș
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE

Manual de instalare

RU Поддоны
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE

Инструкция по монтажу

SK Sprchovacie vaničky
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE





Návod na montáž

UA Піддони
STANDARD PLUS, GŁĘBOKIE

















Інструкція з монтажу



- PL** UWAGA: Kabiny KOŁO przeznaczone są do montażu na brodzikach zamontowanych czołowo do płytek (nie wpuszczając krawędzi brodzików pod płytkę). Brodziki nie są standardowo wyposażone w nóżki.
- BG** ВНИМАНИЕ: Кабините КОЛО са предназначени за монтаж върху душови корита монтирани със челната страна към плочките (да не се впуска ръба на душовото корито под плочка). Душовите корита в стандарта не са снабдени с ноги.
- CZ** UPOZORNĚNÍ: Sprchové kouty KOLO jsou určeny k montáži na vaničky instalované k obložené stěně. (neumístujte hrany vaniček pod obklad) Keramické vaničky nejsou standardně dodávány s nohami.
- EN** NOTE: KOŁO shower cabins are designed to be installed on trays installed on a tiled surface (do not position the rim of the tray under the tiles). The trays are not normally equipped with legs (as standard).
- HU** FIGYELEM: KOŁO fürdőkabinkok a csempékre tompán szerelt lubickolókra való szerelésre alkalmasak (ne eresszük le a lubickolók szélét csempe alá). Lubickolók standard változatban nincsenek lábakkal felszerelve.
- RO** ATENȚIE: Cabinele KOŁO sînt destinate montării pe cădițe de duș fixate frontal de gresie (marginile cădițelor nu trebuie să fie incorporate sub gresie). Cădițele nu sînt dotate în mod standard cu piciorușe de sprijin.
- RU** ВНИМАНИЕ: Кабины КОЛО предназначены для монтажа на поддонах, прилегающих к плитке (не впускать края поддонов под плитку). В стандартном исполнении поддоны не имеют ножек.
- SK** UPOZORNENIE: Sprchovacie kúty KOŁO sú určené na montáž na vaničkách montovaných čelne ku kachličkám (neumiestňujte hrany vaničiek pod kachličkou). Vaničky nie sú štandardne vybavené pätkami.
- UA** УВАГА: Кабіни КОЛО призначені до монтування на піддонах, прилягаючих до плиток (не впускати країв піддонів під плитку). У стандартному виконанні піддони не мають ніжок.

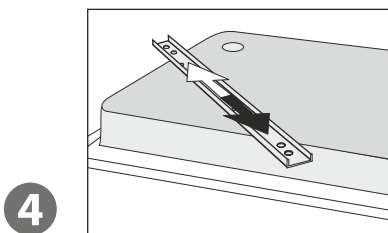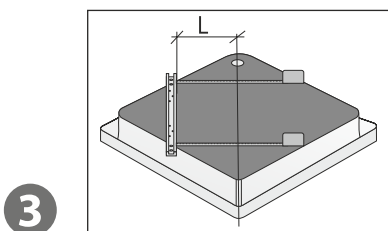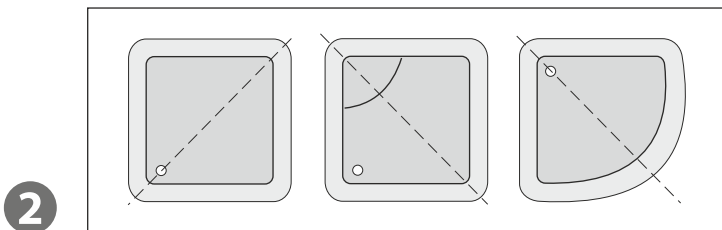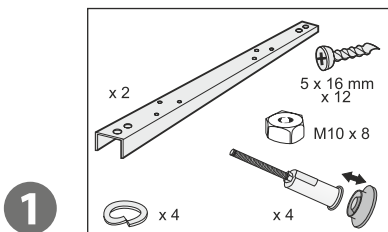


STANDARD PLUS	80 cm	L = 18
	90 cm	L = 22
GLEBOKI	80 cm	L = 20
	90 cm	L = 20
STANDARD PLUS	80 cm	L = 19
	90 cm	L = 20
GLEBOKI	80 cm	L = 15
	90 cm	L = 21

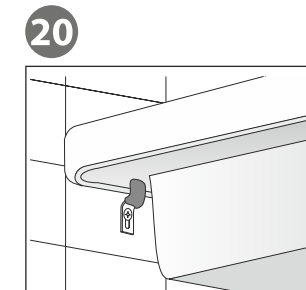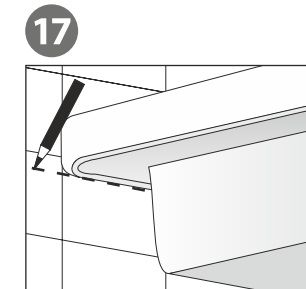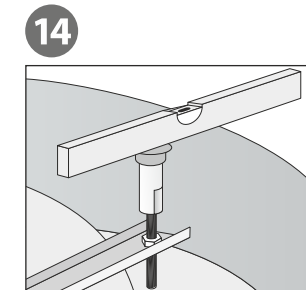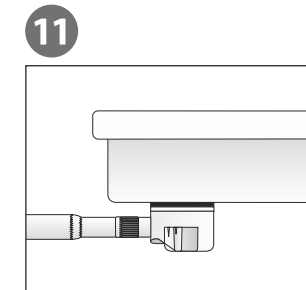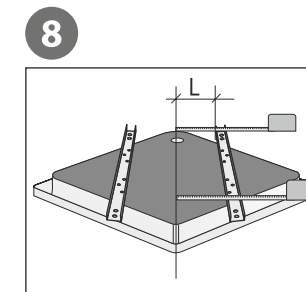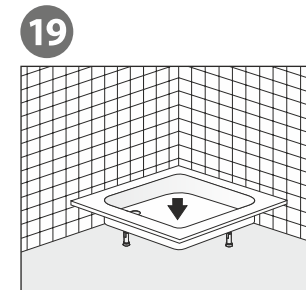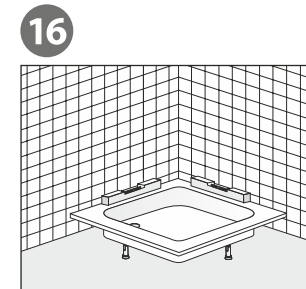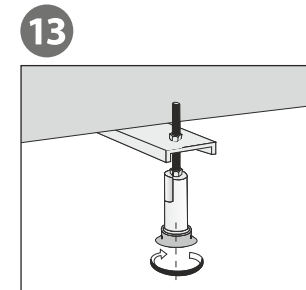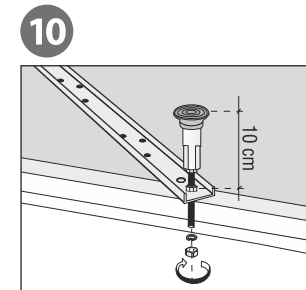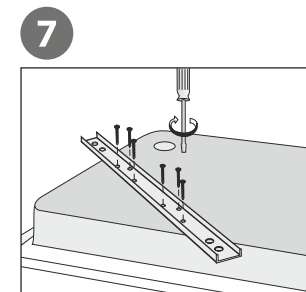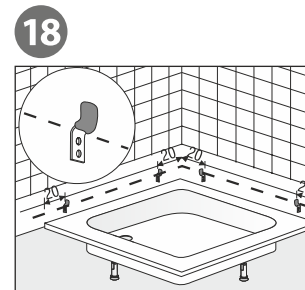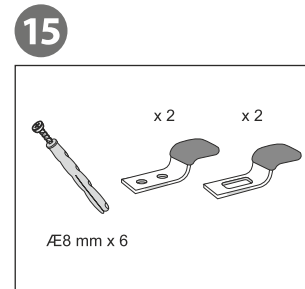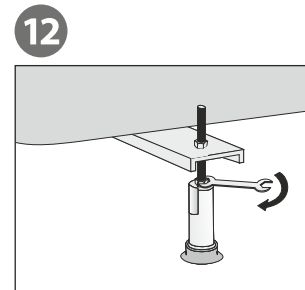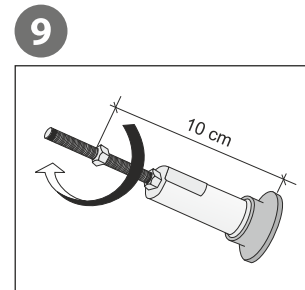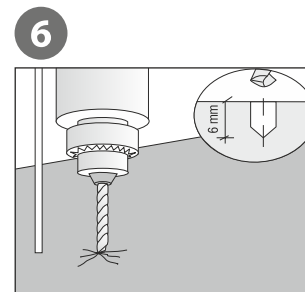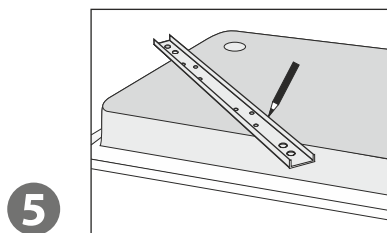


STANDARD PLUS


14

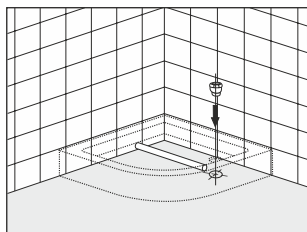


15

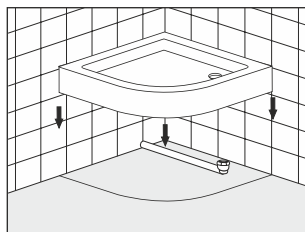



16

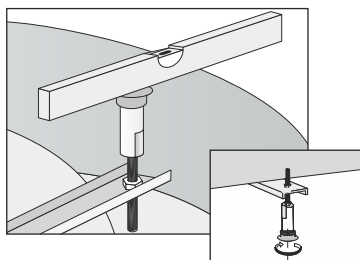

17

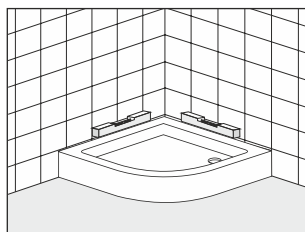

18

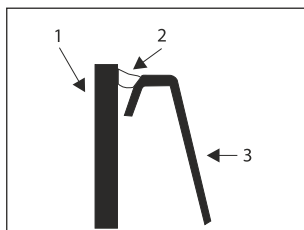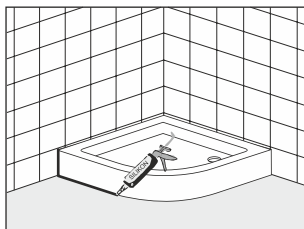

- PL** 1. ściana, 2. silikon, 3. brodzik
- BG** 1. стена, 2. силикон, 3. коритото
- CZ** 1. stěna, 2. silikon, 3. vanička
- EN** 1. wall, 2. silicone, 3. tray
- HU** 1. fal, 2. szilikon, 3. lubickoló medencét
- RO** 1. perete, 2. silicon, 3. cădița
- RU** 1. стена, 2. силикон, 3. поддон
- SK** 1. stena, 2. silikón, 3. vanička
- UA** 1. стіна, 2. силікон, 3. піддон