





  
**deante**  
 pokieruj wodą

# INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII

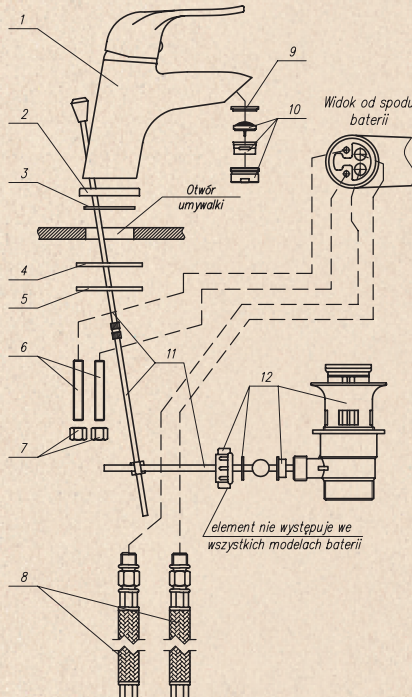

  
 pokieruj wodą

12	Korek automatyczny
11	Cięgna
10	Perlator
9	Uszczelka
8	Wężyki przyłączeniowe
7	Nakrętki
6	Śruby mocujące
5	Podkładka metalowa
4	Podkładka gumowa
3	Oring
2	Pierścień
1	Bateria
Nr	Nazwa części
Nazwa Bateria umywalkowa przedmiotu z korkiem automatycznym	

## INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII UMYWALKOWEJ (BIDETOWEJ) STOJĄCEJ

1. Montaż baterii (1) rozpoczynamy od wkręcenia w nagwintowane otwory baterii śrub mocujących (6) (w niektórych typach baterii występuje montaż przy pomocy jednej śruby).
2. W nagwintowane gniazda baterii wkręcamy elastyczne wężyki przyłączeniowe (8) doprowadzające wodę. Wężyki należy lekko dokręcić kluczem płaskim aż do wyczuwalnego oporu.
3. Baterię wstawiamy w otwór umywalki (bidetu) pamiętając o umieszczeniu pod baterią pierścienia (2) wraz z gumową podkładką (3).
4. Na śruby (śrubę) opisane w pkt.1 nakładamy podkładkę gumową (4) oraz podkładkę metalową (5). Na śruby (6) nakręcamy nakrętki (7) i przy pomocy klucza płaskiego dokręcamy, aż do wyczuwalnego oporu. Mocowanie powinno być pewne, ale niezbyt mocne, aby nie powodować odkształceń lub zbyt dużych naprężeń.
5. Łączymy baterię z instalacją wodną poprzez przykręcenie wężyków przyłączeniowych (8) do zaworów kątowych z filtrem siatkowym (nie są one elementem wyposażenia baterii). Brak zaworów kątowych z filtrem może spowodować uszkodzenie głowicy przez mogące dostać się do środka zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie.
6. W odpływie umywalki montujemy korek automatyczny (12).
7. W otwór w tylnej części korpusu baterii wsuwamy cięgno korka (11) (cięgno może być dwuczęściowe i może wymagać skręcenia) i łączymy z cięgnem korka automatycznego (11,12).
8. Sprawdzamy prawidłowość połączenia wszystkich elementów, a w przypadku wykrycia nie szczelności dokręcamy złączki, aż do uzyskania szczelnego połączenia.