

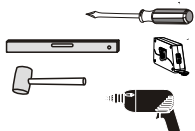
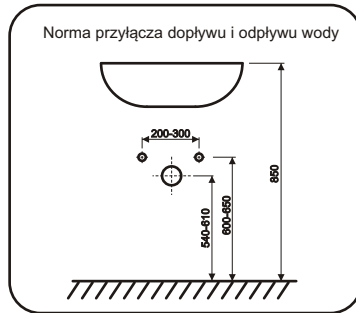
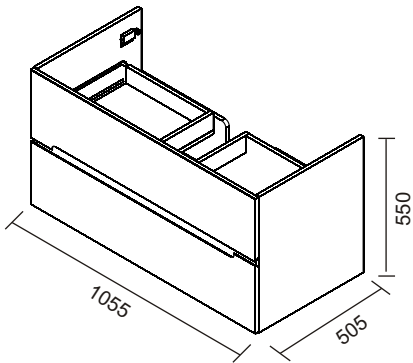



- Ⓟ SZAFKA PODUMYWALKOWA INSTRUKCJA MONTAŻU
- Ⓒ LOWER CABINET INSTALATION INSTRUCTION
- Ⓕ MEUBLE BAS CABINET DE CÔTÉ HAUTE
- Ⓡ ШКАФЧИК, ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА
- Ⓔ BAJA DEL GABINETE INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- Ⓓ ALT DOLAP INSTRUKSJA MONTAJ

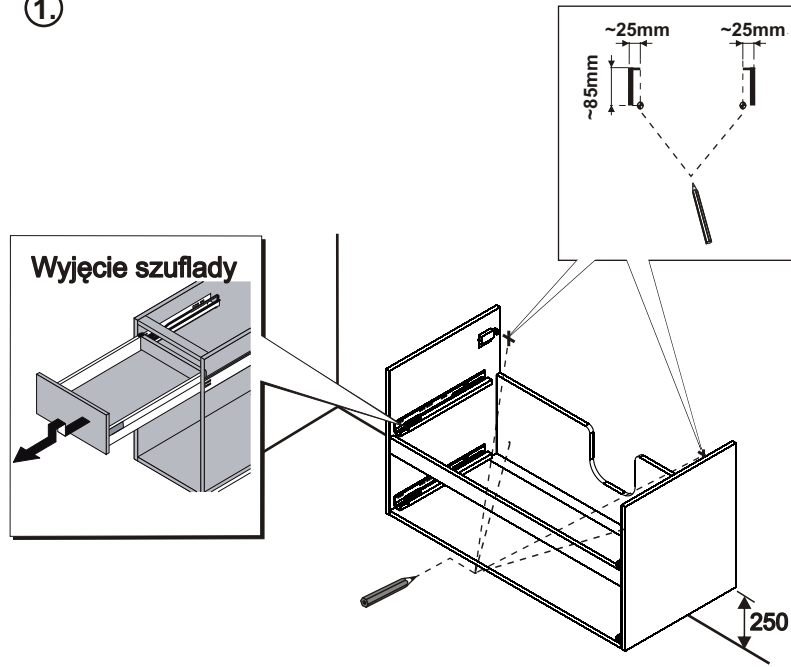




1.

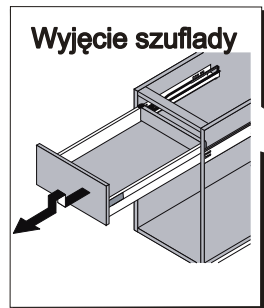

2.

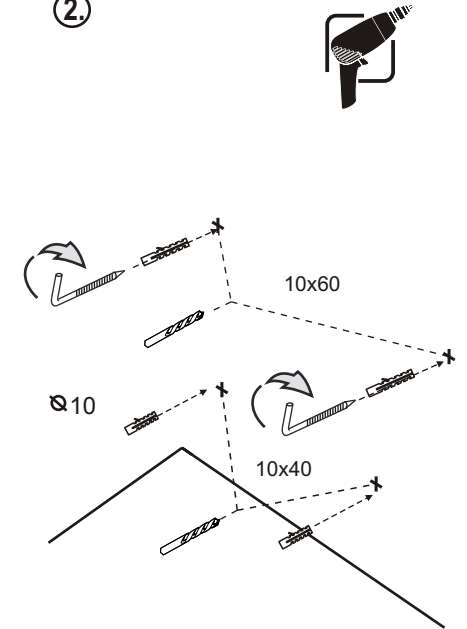


3.

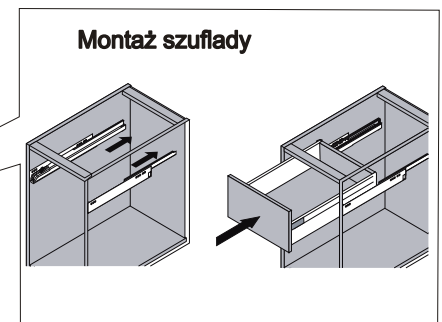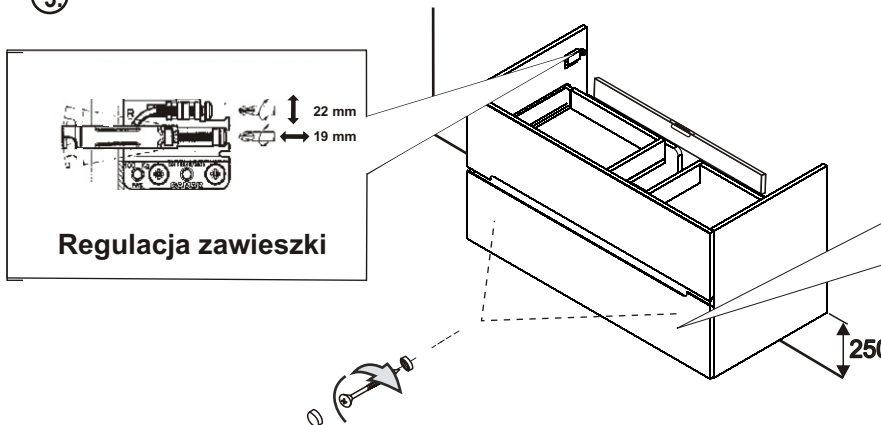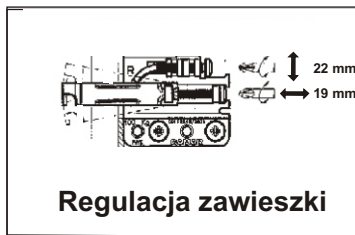


Regulacja frontu

①.

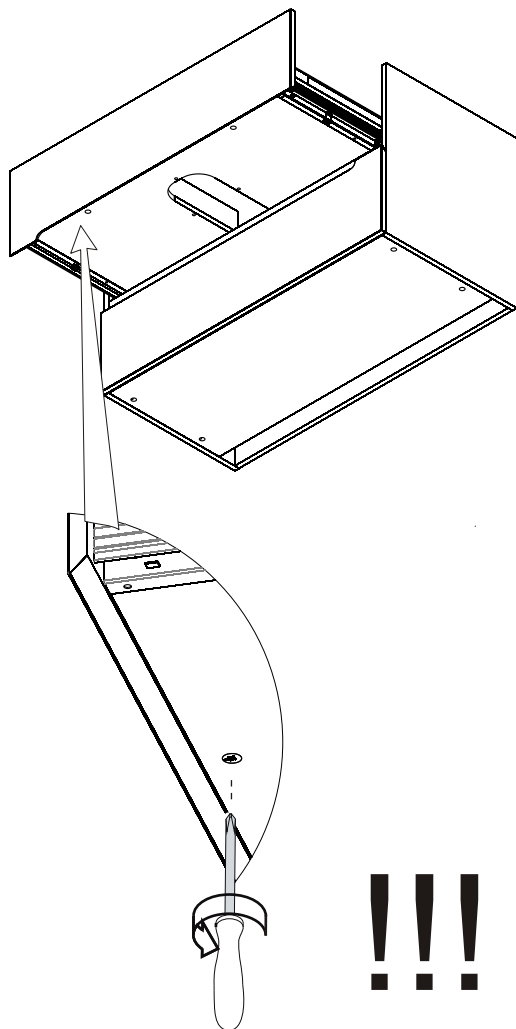

②.

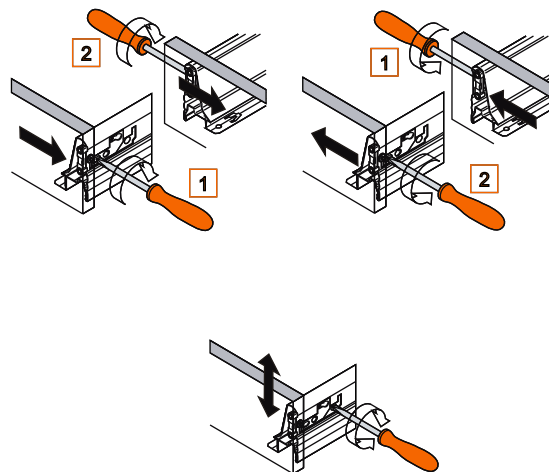

③.

