


KARTA GWARANCYJNA

Gratulujemy!

W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt FRANKE.

To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia i świetne wzornictwo.

Aby zagwarantować Państwu długie i niezawodne działanie nowego sprzętu, prosimy o uważne przeczytanie zaleceń montażu, pielęgnacji i użytkowania.

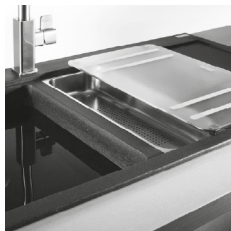

Identyfikator produktu

Symbol produktu:

Data sprzedaży:

Rachunek nr:

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

2. Okres gwarancji

2.1. Gwarant udziela 15-letniej gwarancji na zlewozmywak FRANKE. Gwarancją nie są objęte akcesoria dodatkowe takie jak: koszyk, wkładka ociekowa, odpływ, syfon i inne.

2.2. Gwarant udziela gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie baterii kuchennych w następującym zakresie:

- szczelność korpusu baterii kuchennych – 15 lat
- sprawność głowicy ceramicznej – 5 lat
- trwałość powłoki wykończeniowej – 2 lata
- trwałość uszczelek głowicy i korpusu – 1 rok
- pozostałe elementy baterii kuchennych (wylewki prysznicowe, węże) – 1 rok.

3. Odpowiedzialność Gwaranta

3.1. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji dotycząca zlewozmywaków i baterii kuchennych obejmuje wyłącznie udowodnione, ukryte, strukturalne wady lub usterki materiałowe, tj. odbarwienia i pęknięcia wewnętrzne, powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych produktach.

3.2. W zlewozmywakach z granitu DuraKleen® dopuszczalne jest wygięcie do 5mm, które jest niwelowane dzięki właściwemu montażowi. Wygięcie to jest wynikiem procesu technologicznego, nie jest traktowane jako wada lub usterka i nie podlega niniejszej gwarancji.

3.3. W trosce o jak najlepszą obsługę klientów, firma FRANKE Polska stale rozwija sieć serwisów, w których realizowane są uprawnienia wynikające z gwarancji.

1. Zakres gwarancji

1.1. Poniższe warunki gwarancji dotyczą wyłącznie zlewozmywaków oraz baterii kuchennych marki FRANKE (dalej „Produkty” lub „Baterie kuchenne” lub „Zlewozmywaki”) zakupionych przez Konsumentów w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą i zamontowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 1 marca 2009 roku. Są one przeznaczone wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

1.2. Wszystkie baterie kuchenne oraz zlewozmywaki spełniają europejskie normy jakości. Franke Polska Sp. z o.o. (dalej „Gwarant”) z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 63, 05-090 Raszyn, gwarantuje, że produkty zostały skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad lub usterek opisanych w punkcie 3.1. oraz, że przy prawidłowym użytkowaniu zgodnym z załączonymi instrukcjami będą funkcjonowały prawidłowo.

Zgłaszanie reklamacji prosimy przysyłać na adres:
ks-claim.pl@franke.com lub telefonicznie pod numerami:
(22) 711 67 34, (22) 711 67 35.

4. Wyłączenia

4.1. Gwarancja nie obejmuje czynności konserwacyjnych możliwych do wykonania przez Konsumenta, opisanych w Instrukcji montażu i pielęgnacji produktu, np: bieżące konserwacje, odkamienianie czy czyszczenie.

4.2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady lub usterki produktów powstałe na skutek:

- a) uszkodzeń mechanicznych zawinionych przez Sprzedawcę, Instalatora, Użytkownika lub Kupującego,
- b) nieprawidłowego montażu lub demontażu dokonanego przez Kupującego, Użytkownika lub Instalatora,
- c) zastosowania części nieoryginalnych przy montażu lub demontażu lub w związku z nimi,
- d) niewłaściwej konserwacji i pielęgnacji,
- e) niewłaściwego użytkowania (w tym uszkodzeń mechanicznych),
- f) samodzielnych przeróbek,
- g) zużycia części w trakcie normalnej eksploatacji (uszczelki),
- h) innych wad lub usterek spowodowanych niedochowaniem należytej staranności przez Sprzedawcę, Instalatora, Użytkownika lub Kupującego.

4.3. W przypadku baterii kuchennych Gwarant oprócz wad określonych w pkt. 4.2. lit. a)-h) nie ponosi także odpowiedzialności za:

a) zanieczyszczenia wody lub instalacji,

b) wykonanie montażu baterii kuchennych do instalacji wodnej bez wyposażenia w filtr centralny lub z pominięciem przyłączenia za pośrednictwem zaworów odcinających z filtrem siatkowym.

4.4. Powłoki produktów winny być przez Kupującego sprawdzone w miejscu dokonywania zakupu również, jeśli są oryginalnie zapakowane. Uszkodzenia mechaniczne powłok produktów stwierdzone po zakupie wykluczają odpowiedzialność Gwaranta. Gwarant nie ponosi także odpowiedzialności za braki w dostarczonych elementach, do sprawdzenia kompletności których Kupujący jest zobowiązany przy zakupie, tj. przy wydaniu mu produktów przez Sprzedawcę.

4.5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wobec osób lub mienia, które mogą być spowodowane przez którąś z przyczyn opisanych w punktach 4.2 i 4.3.

5. Warunki

5.1. Gwarant uznaje ważność i skuteczność wyłącznie czytelnie wypełnionej, podstemplowanej i podpisanej przez Sprzedawcę karty gwarancyjnej z dołączonym dowodem zakupu z widoczną i czytelną datą zakupu.

Konsument zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu z widoczną i czytelną datą zakupu, co jest warunkiem przyjęcia reklamacji.

5.2. Początek biegu okresu gwarancji wyznacza data sprzedaży wpisana do karty gwarancyjnej, która nie może przypadać później

niż 1 (jeden) rok od wydania produktów z magazynu Gwaranta.

5.3. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z treścią gwarancji przed zakupem. Ponadto Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami montażu i konserwacji oraz do ich przestrzegania.

5.4. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po ujawnieniu usterki lub wady, nie później jednak niż 14 dni od daty stwierdzenia ich występowania.

5.5. W razie zaginięcia lub utraty karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień gwarancyjnych, a duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.

5.6. Podstawą reklamacji zlewozmywaków nakładanych jest paragon lub faktura z widoczną i czytelną datą sprzedaży. Data ta jednocześnie wyznacza początek biegu okresu gwarancji i nie może przypadać później niż 1 (jeden) rok od wydania produktów z magazynu Gwaranta.

6. Uprawnienia

6.1. Uprawnienia z gwarancji obejmują bezpłatną naprawę produktów albo wymianę części produktów lub produktów w przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa. Podczas usuwania wad lub usterek Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji, czy części produktów lub produkty będą naprawiane czy wymieniane na nowe, przy czym części wymienione stają się własnością Gwaranta.

6.2. Wady lub usterki określone w pkt. 3.1., w ramach zakresu

gwarancji będą usuwane bezpłatnie w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub z przyczyn niezależnych od Gwaranta, Gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia wymienionego terminu.

6.3. Gwarant zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu usunięcia usterek lub wad określonego w punkcie 6.1.

7. Nieuzasadnione koszty

7.1. Wszystkie koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Konsument na podstawie niniejszej Gwarancji.

8. Inne

8.1. W przypadku uznania reklamacji i wymiany produktu na nowy, termin gwarancji biegnie od nowa.

8.2. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy.

8.3. Gwarant nie odpowiada za wpływ użytkowanych prawidłowo i z należytą starannością produktów na pracę urządzeń innych producentów zgodnie z załączonymi instrukcjami.

8.4. Niniejsza gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (rękojmią).

8.5. Gwarant zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobów podyktowanych postępem technicznym bez uprzedniego zawiadomienia.

Zalecenia dotyczące montażu zlewozmywaka

Zaleca się powierzenie montażu zlewozmywaka instalatorowi sanitarnemu. W wypadku montażu samodzielnego należy zaopatrzyć się we właściwe narzędzia i materiały pomocnicze.

Przed montażem należy obchodzić się z wyrobem ostrożnie, nie uderzać nim o twarde przedmioty, nie obciążać niczym, nie dopuszczać do kontaktu z chemikaliami. Uważać na ostre krawędzie. Czynności montażowe wykonywać w skórzanych rękawicach roboczych.

Zlewozmywak wbudowywany

Umieścić blat kuchenny na stabilnej podstawie. Zdjąć opakowanie zlewozmywaka bezpośrednio przed przystąpieniem do jego montażu.

Sprawdzić, czy wymiary zlewozmywaka pasują do blatu i szafki kuchennej. Ustalić miejsce zainstalowania zlewozmywaka i wyciąć w blacie otwór zgodnie z wymiarami podanymi w katalogu FRANKE lub według załączonego szablonu.

Wyciętą krawędź blatu dokładnie oczyścić z kurzu i starannie zabezpieczyć silikonową masą uszczelniającą.

Jeśli jest to konieczne należy założyć uszczelkę i zaczepy na zlewozmywak.

Przy montażu zlewozmywaków ze stali szlachetnej należy włożyć zlewozmywak do wycięcia w blacie, wycentrować i dokręcić uchwyty mocujące do momentu przyłgnięcia krawędzi zlewozmywaka do blatu. Dopuszcza się ostateczne

dokręcenie uchwytów po odwróceniu blatu ze zlewozmywakiem na drugą stronę.

Zaleca się przykręcić odpływ i syfon przed osadzeniem zlewozmywaka w blacie, jednak wybór kolejności montażu zależy od montera. Zaleca się stosowanie wysokiej jakości odpływów FRANKE.

Przy montażu zlewozmywaków fragrantitowych najpierw należy zamontować zaczepy do zlewozmywaka, następnie w celu uszczelnienia połączenia blatu, przy krawędzi wykonanego wycięcia nanieść równą warstwę masy silikonowej.

Zlewozmywak ułożyć starannie w wycięciu blatu i wycentrować.

Powinien on swobodnie osiadać na silikonie przez kilka minut.

Uchwyty mocujące należy powoli dokręcać, rozpoczynając od środka zlewozmywaka (patrz rysunek). Dokręcać do momentu aż zlewozmywak dokładnie przyłgnie do powierzchni blatu.

Dopuszcza się ostateczne dokręcenie

uchwytów po odwróceniu blatu ze zlewozmywakiem na drugą stronę.


Unikać nadmiernego dokręcania!

Nie wolno montować zlewozmywaka w zbyt ciasne wycięcie uniemożliwiające jego swobodne przesuwanie

się w otworze o około 4 mm.

Po zamontowaniu zlewozmywaka

usunąć z blatu zbędną ilość masy uszczelniającej. W zlewozmywakach

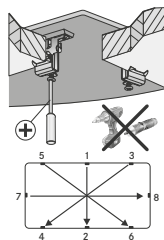

z fragranitu otwory do zainstalowania baterii i pokręta sterowania odpływu nafrezowane są na spodzie zlewozmywaka. W tych miejscach na wierzchu zlewozmywaka naklejone są punkty pokazujące ich usytuowanie.

W celu udrożnienia tych otworów do naklejonego punktu przyłożyć okrągły wybijk o średnicy równej 8–12 mm i energicznie uderzyć młotkiem uważając, aby obuch młotka nie ześliznął się i nie uderzył o powierzchnię zlewozmywaka. W celu zachowania stabilności zlewozmywak powinien znajdować się w otworze wyciętym w blacie. Krawędzie otworu, jeśli to konieczne, wygładzić ostrożnie pilnikiem. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia wyrobów powstałe na skutek niewłaściwie wykonanego montażu, a w szczególności nieumiejętnego wybijania otworów. Zainstalować baterię zlewozmywakową, uważając aby nie uszkodzić zlewozmywaka. Przenieść ostrożnie blat kuchenny z zainstalowanym zlewozmywakiem na miejsce jego montażu i umocować

go do korpusów szafek kuchennych. Podłączyć odpływ zlewozmywka do rury kanalizacyjnej za pośrednictwem syfonu. Zaleca się stosowanie wysokiej jakości syfonu FRANKE. Podłączyć baterię do ujęcia ciepłej i zimnej wody. Przy montażu zlewozmywaka z systemem zaczepów Top Clip należy postępować zgodnie z dodatkową instrukcją montażu, dołączoną do zlewozmywaka.

Zlewozmywak nakładany

Zlewozmywak nałożyć na szafkę zlewozmywakową o odpowiednich wymiarach i umocować łącząc wkrętami zlewozmywak z drewnianą ramą szafki. Delikatnie odgiąć tylną ściankę zlewozmywaka na całej długości do tyłu o 2–3 mm. Dosunąć szafkę ze zlewozmywakiem do ściany. Wskazane jest połączenie szafki zlewozmywakowej z sąsiadującymi szafkami za pomocą wkrętów do drewna, aby uniknąć przesuwania się zlewozmywaka wraz z szafką.



Ilustracja 1
Naklejka wskazująca położenie otworu do instalacji baterii



Ilustracja 2
Otwór do instalacji baterii widziany od tylnej strony zlewozmywaka.




Ilustracja 3
Sprzęt wymagany do otwarcia otworu do instalacji baterii.



Ilustracja 4
Otwór powstały na skutek uderzenia wybijkami.



Ilustracja 5
Kształt otworu końcowego powstaje na skutek wyszlifowania go zdzierakiem.

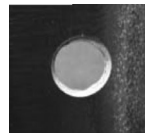

Ilustracja 6
Otwór gotowy do instalacji baterii.

Zamontować odpływ zlewozmywaka zgodnie z rysunkiem montażu. Zaleca się stosowanie wysokiej jakości odpływów FRANKE. Zainstalować baterię zlewozmywakową, uważając, aby nie uszkodzić zlewozmywaka.

Zalecenia dotyczące montażu baterii

Montaż baterii powierzyć instalatorowi sanitarnemu lub hydraulikowi.

Przed montażem upewnić się, że instalacja wodna spełnia następujące parametry:

- zalecane ciśnienie wody 2–3 bary
- maksymalne ciśnienie 4,5 bara
- minimalne ciśnienie 1,5 bara
- różnica ciśnień między wodą gorącą, a zimną 2 bary
- zalecana temperatura gorącej wody 60–65°C (maksymalna temp. 80°C)

Usunąć wszelkie zabrudzenia z końcówek rur w miejscu montażu baterii. Wkręcić w wyloty baterii wężyki doprowadzające ciepłą i zimną wodę.

Baterię osadzić w otworze zlewozmywaka, łącząc jej elementy w kolejności zgodnej ze schematami montażu z instrukcją znajdującą się wewnątrz opakowania. Podczas montażu baterii w zlewozmywaku stalowym wykorzystać podkładkę usztywniającą mocowanie baterii od spodniej strony zlewozmywaka. Mocowanie powinno być pewne, lecz niezbyt mocne, aby nie spowodować odkształceń zlewozmywaka.

Dokręcić nakrętkę mocującą tak, aby bateria swobodnie obracała się na krążku obudowy. Połączyć baterię ze źródłem doprowadzającym wodę, używając pośrednich zaworów z filtrem siatkowym. Brak zaworów z filtrem siatkowym może spowodować uszkodzenie głowicy baterii na skutek zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie. Wykręcić perlator i przepuścić przez baterię około 5 litrów wody, aby usunąć z jej wnętrza zabrudzenia powstałe podczas montażu. Zakręcić wypływ wody zaworem baterii. Skontrolować szczelność połączeń. Jeżeli spomiędzy połączeń kopułki baterii z korpusem wydostaje się woda, zdemontować kopułkę i lekko dokręcić nakrętkę głowicy baterii w celu zredukowania ciśnienia wody. Głowice niektórych baterii umożliwiają regulację ciśnienia przepływającej wody, poprzez odpowiednie ustawienie nakładki z symbolem +/-, która umiejscowiona jest wokół trzpienia głowicy. Obrót w lewo zmniejszy ciśnienie. Wkręcić perlator na miejsce. Do montażu baterii stosować właściwe i sprawne narzędzia.

Montaż baterii z wyciąganą wylewką

Dodatkowo należy:

Wąż doprowadzający wodę do wylewki wsunąć do korpusu baterii i podłączyć do trzeciego (krótkiego) przewodu baterii. Do węża dokręcić wylewkę, pamiętając o uszczelnieniu pomiędzy końcówką węża a wylotem wylewki. Przy dokręcaniu wylewki nie używać żadnych narzędzi – wylewkę dokręcić ręką. Na dolnej części węża zainstalować ciężarek, który ogranicza nadmierny wysuw i pozwala

na swobodny powrót węża na miejsce. Nie wolno obciążać wylewki baterii, opierając na niej przedmioty kuchenne lub wywierając nacisk ręką. Wylewkę wyciąganą rozciągać tylko do momentu oparcia się ciężarka ograniczającego o spód zlewozmywaka.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji i użytkowania zlewozmywaka granitowego FRANKE

Codzienna dbałość o zlewozmywak

Granit jest wyjątkowo twardym i odpornym materiałem, który w warunkach normalnego użytkowania jest zakupem na całe życie. Aby utrzymać jego atrakcyjny wygląd należy przestrzegać poniższych prostych wskazówek. Silne alkalia, jak amoniak lub soda kaustyczna, kaustyczne roztwory do usuwania powłok malarskich, substancje do czyszczenia pędzli oraz chemiczne środki do usuwania kamienia winny być trzymane z dala od zlewozmywaków, ponieważ długotrwały kontakt z nimi może powodować uszkodzenie powierzchni.

Zlewozmywaki są odporne na wysokie temperatury (do 280°C). Jednakże nie zaleca się umieszczania w zlewozmywakach bardzo gorących rondli ani patelni, jako że mogą one spowodować uszkodzenie akcesoriów, które są mniej odporne na działanie wysokich temperatur.

W warunkach normalnego użytkowania, zlewozmywak nie powinien zostać uszkodzony przez stosowane w kuchni sztucze, naczynia itp. Jednakże w przypadku wyjątkowo silnego uderzenia

lub zbyt dużego nacisku może powstać odprysk lub zarysowanie powierzchni. Zalecamy, by w trakcie przygotowywania posiłków stosować odpowiednie przyrządy, jak np. deski do krojenia. Nie należy ciąć ani siekać żywności bezpośrednio na żadnym elemencie zlewozmywaka.

Czyszczenie zlewozmywaka

Zalecanym sposobem czyszczenia zlewozmywaka jest przemywanie go płynnym detergentem oraz ciepłą wodą po każdym jego wykorzystaniu. Powierzchnia może zostać następnie przetarta czystą, miękką tkaniną. Procedura ta, wykonywana w sposób regularny, winna być wystarczająca dla utrzymania powierzchni zlewozmywaka w czystości i wolnej od plam. Silne zabrudzenia, powodowane np. barwnikami, herbatą, kawą lub sokami roślinnymi winny zostać natychmiast usunięte. Wszelkie pozostające na powierzchni zlewozmywaka ślady winny zostać wyczyszczone, w zależności od rodzaju śladów i plam, z zastosowaniem odpowiednich środków czyszczących, takich jak płynne detergenty, mleczka czyszczące lub łagodny proszek do szorowania. Nie należy stosować wybielaczy gdyż mogą uszkodzić odpływ i uszczelki, mogą też doprowadzić do uszkodzenia powierzchni zlewozmywaka.

W przypadku występowania wody twardej należy zapobiegać osadzeniu się kamienia, jako że plamy osadu kamienia powstają bardzo łatwo i powodują wrażenie odbarwienia powierzchni zlewozmywaka. Osad kamienia może zostać

zazwyczaj usunięty po namoczeniu octem lub roztworem octu z wodą w proporcjach 1:1. Granit jest twardszy niż wiele metali stosowanych do produkcji przyborów kuchennych i w pewnych okolicznościach sprzęt kuchenny taki jak rondle aluminiowe mogą pozostawiać szare ślady na powierzchni zlewozmywaka. Ślady te nie są trwałe – są to osady metalu, z którego wykonane są rondle i mogą one zostać w prosty sposób usunięte. Należy zawsze unikać stosowania ściernych środków czyszczących, takich jak metalowych myjek do szorowania lub waty stalowej, ponieważ mogą one pozostawiać osady metalu na powierzchni zlewozmywaka, które mogą następnie rdzewieć i sprawiać wrażenie zabrudzenia zlewozmywaka.

Dbłość o drewnianą deskę do krojenia

(Jeśli jest ona dostarczana) Przed użyciem należy przetrzeć deskę do krojenia małą ilością oleju jadalnego, powtarzając tę operację co kilka tygodni. Po zakończeniu pracy z deską, zawsze należy ją opłukać i postawić na krawędzi do wyschnięcia. Drewnianej deski do krojenia nie należy myć w zmywarce. W sytuacji niestosowania się do niniejszych zaleceń, wygląd deski do krojenia może się pogorszyć i może ona ulec wypaczeniu.

Dbłość o akcesoria (takie jak koszyki, wkładki ociekowe itp.)

(Jeśli są one dostarczane) Zaleca się stosowanie delikatnego płynnego detergentu do ich czyszczenia. Nie należy stosować silnie ściernych środków czyszczących ani waty stalowej.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji i użytkowania zlewozmywaka stalowego FRANKE

Po użyciu spłukać zlewozmywak i wytrzeć do sucha. Co najmniej raz dziennie myć zmywakiem z gąbki używając ogólnodostępnych preparatów do zlewozmywaków stalowych w postaci płynu lub mleczka, a następnie wytrzeć do sucha. Polecamy lekko natłuścić zlewozmywak olejem jadalnym. W przypadku dużego stopnia zanieczyszczenia wody związkami żelaza i wapnia, powodującymi narastanie warstwy osadu, zaleca się założenie odpowiednich filtrów w instalacji wodociągowej mieszkania.

Przy silnych zabrudzeniach zlewozmywaka dopuszcza się kilkugodzinne namoczenie octem i zmycie mleczkiem. Następnie całą powierzchnię należy spłukać wodą, wytrzeć do sucha i lekko natłuścić olejem jadalnym.

Środek do pielęgnacji zlewozmywaka



Więcej informacji w katalogu i na stronie www.franke.pl

Zalecenia dotyczące pielęgnacji i użytkowania baterii FRANKE

Bateria FRANKE wymaga systematycznej pielęgnacji, która zapewni jej wieloletnie bezawaryjne użytkowanie.

Zaleca się:

Przynajmniej raz dziennie myć baterię wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i wycierać suchą, miękką ściereczką. Do czyszczenia nie należy używać środków żrących takich, jak preparaty wybielające, kwasy, zasady, środki odkamieniające lub odrdzewiające.

Przynajmniej raz w miesiącu wykręcić i oczyścić szczoteczką z delikatnym środkiem czyszczącym sitka znajdujące się w wylewce. W przypadku silnych zabrudzeń sitka przed czyszczeniem namoczyć na kilka godzin w occie spożywczym.

W zależności od stopnia zabrudzenia wody, regularnie czyścić filtry w zaworach odcinających i nie usuwać z zaworów sitek filtrujących.



Ewidencja napraw

odcinek dla klienta

Pieczętka punktu sprzedaży:

Symbol produktu:

Numer seryjny produktu:

Data sprzedaży:

Data zgłoszenia reklamacji:

Data wykonania naprawy:

Usterka:

Opis naprawy:

Data: Podpis:

odcinek dla klienta

Pieczętka punktu sprzedaży:

Symbol produktu:

Numer seryjny produktu:

Data sprzedaży:

Data zgłoszenia reklamacji:

Data wykonania naprawy:

Usterka:

Opis naprawy:

Data: Podpis:

odcinek dla serwisu

Pieczętka punktu sprzedaży:

Symbol produktu:

Numer seryjny produktu:

Data sprzedaży:

Data zgłoszenia reklamacji:

Data wykonania naprawy:

Usterka:

Opis naprawy:

Data: Podpis:

odcinek dla serwisu

Pieczętka punktu sprzedaży:

Symbol produktu:

Numer seryjny produktu:

Data sprzedaży:

Data zgłoszenia reklamacji:

Data wykonania naprawy:

Usterka:

Opis naprawy:

Data: Podpis:

FRANKE Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 63, Sękocin Nowy
05-090 Raszyn
tel. 22 711 67 00
fax 22 711 67 36
www.franke.pl



KITCHEN
SYSTEMS

v. X.2010